


# Anleitung

## AVISO Bee Vib V2.01 (05.02.2011)

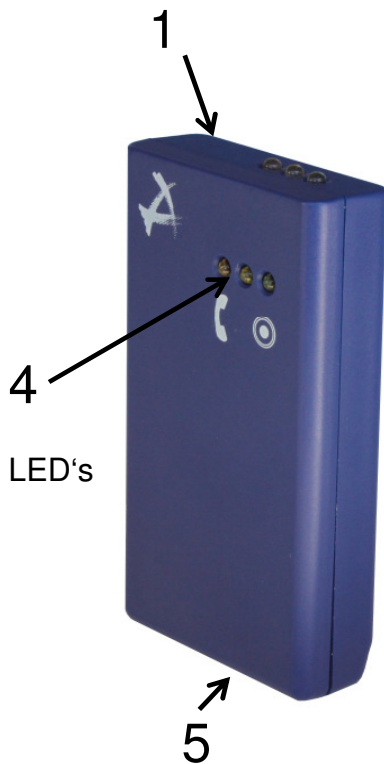

Der AVISO Bee Vib ist ein Empfänger mit Vibration und LED-Anzeige, mit Clip.  
Er wird von einem aufladbaren Akku gespeisen.

**Voraussetzung:** Es braucht mindestens einen AVISO Bee Sender, der bereits installiert ist.

### Aufladen

Vor der ersten Inbetriebnahme den AVISO Bee Vib mit dem mitgelieferten Netzgerät während **mindestens drei Stunden** aufladen:

→Netzgerät in Steckdose führen und dann den kleinen Stecker unten in Buchse (5) anschliessen. Die rote LED leuchtet dauernd.  
→Wenn die rote LED (4) nur noch blinkt, ist der AVISO Bee Vib voll aufgeladen.

**→Solange der Vib am Netzteil angeschlossen ist, ist die Vibration deaktiviert.**

### In Betrieb nehmen

(Ein/Aus-)Taste (1) ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis alle LED aufleuchten und ein kurzes Vibrationssignal kommt. Jetzt kann die Taste (1) losgelassen werden, das Gerät ist eingeschaltet.  
Ein voll aufgeladener AVISO Bee Vib funktioniert zirka 1 Tag, abhängig von der Häufigkeit der Vibrations-Signale.

### Ausschalten

Taste (1) ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die alle LED's ablöschen. Jetzt ist das Gerät ausgeschaltet.  
Es empfiehlt sich, das Gerät sofort wieder mit dem Netzgerät aufzuladen, damit es immer Einsatzbereit bleibt.

### Akku bald leer


Wenn der Akku bald leer ist, leuchtet die gelbe LED kontinuierlich auf.



Netzgerät zum Aufladen

# Mode d'emploi

## AVISO Bee Vib V2.01 (05.02.2011)

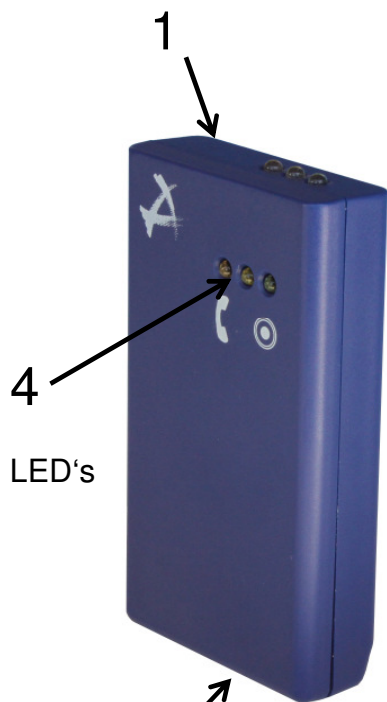

LED's



Chargeur

Emetteur avec vibreur et affichage LED, avec clip  
Il est alimenté par un accumulateur interne.

**Condition d'usage:** Il faut au moins un AVISO Bee émetteur déjà installé.

### Charge

Connectez le chargeur au réseau 230 V et enfichez la petite fiche dans la prise (5) en bas de l'AVISO Bee Vib avant la première utilisation (min. 3 heures).

La LED rouge (4) brille en continuité.

L'AVISO Bee Vib est complètement chargé quand la LED rouge (4) commence à clignoter.

### Mise en Service

Pressez le bouton (1) environs 3 secondes, jusqu'à ce que tous les LED's (4) s'allument. Maintenant, le bouton (1) peut être libéré, l'appareil est ainsi enclenché.

Chargé totalement, AVISO Bee Vib travaille environ un jour, en fonction de la fréquence des signales affichés.

### Déclencher

Tenez presser le bouton (1) environs 3 secondes, jusqu'à ce que tous les LED's (4) s'éteignent. Maintenant, le bouton (1) peut être libéré, l'appareil est ainsi hors service.

Nous recommandons de toujours recharger l'appareil après usage.

### Accumulateur bientôt déchargé

Quand l'accumulateur devient bientôt vide, la LED jaune s'allume.