


Fortsetzung Gerät koppeln (falls nötig):

- OK-Taste ← drücken: ▲ Vibrationskissen ein / ▼ Vibrationskissen aus
- OK-Taste ← drücken: ▲ 12 Volt Signal ein / ▼ 12 Volt Signal aus
- OK-Taste ← drücken: ▲ Relais ein / ▼ Relais aus
- mit OK-Taste ← das Koppeln abschliessen / speichern

Gerät entkoppeln:

- Mode/Set-Taste • fünf Mal drücken, → Anzeige zeigt **Pair**
- OK-Taste ← drücken, Anzeige zeigt **Zone: -1** oder **Zone: 1**
- Mit den Tasten ▼ und ▲ die zu entkoppelnde Zone 1 bis 6 anwählen.
- Die Tasten ▼ und ▲ gleichzeitig während ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige auf **Zone: -x** (x = Zonennummer) wechselt.

Weitere Einstellungen:

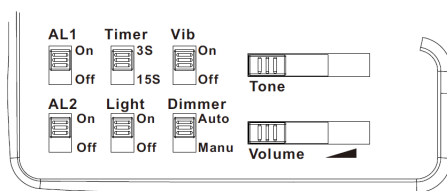

Alarmer 1 und 2 Ein/Aus:

Den Schalter **AL1 / AL2** auf **On** (Ein) resp. **Off** (Aus) schieben. Die rote LED **Alarm** leuchtet.

Timer Regler:

Damit wird die Dauer der optionalen Ausgänge 12V und Relais auf der Rückseite eingestellt.

Blinklicht Ein/Aus: Den Schalter **Light** auf **On** (Ein) resp. **Off** (Aus) schieben.

Vibrationskissen Ein/Aus:

Den Schalter **Light** auf **On** (Ein) resp. **Off** (Aus) schieben. Das ist ein Hauptschalter, der die Einstellungen bei den Alarmen oder der Sender/Sensoren bei Aus überschreibt.


Dimmer Modus:

Auto: Anzeige dunkelt automatisch ab. **Manu:** Regeln mit dem Dimmer-Knopf auf der Rückseite

Kalender-Anzeige: Kalender-Knopf auf der Rückseite kurz antippen, Datum für 10 Sekunden.

Ausgangs-Signale für Zubehör hinten:

NO-Anschluss: Je nach Alarm macht der Anschluss Kurzschluss
NC-Anschluss: Je nach Alarm öffnet der Anschluss den Kurzschluss
12V-Anschluss: Wenn programmiert, werden 12 Volt ausgegeben

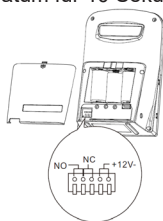


Bedienungsanleitung Funk-Signalisierungs-System

AVISO up

Clock



Teile / Funktion des AVISO up Clock

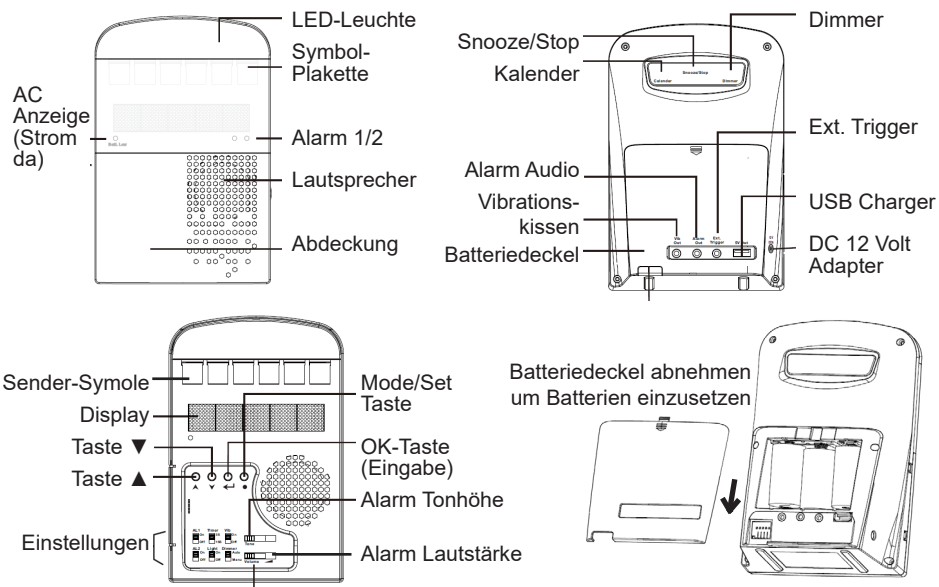

Stromversorgung: AVISO up Clock Adapter in die Steckdose 230 Volt einstecken und den kleinen Stecker in die Buchse „DC 12Volt“ auf der linken Seite einstecken. Die rote AC-Anzeige leuchtet. Zur Stromausfall-Überbrückung können drei Batterien Grösse „C/Baby“ in das Batteriefach auf der Rückseite eingesetzt werden. Bei Stromunterbruch bleiben die Alarmzeiten gespeichert und der LED-Alarm leuchtet, das Vibrationskissen vibriert aber nicht. Ohne Batterien blinkt die Zeitanzeige bei Stromunterbruch. Ein kurzes Drücken der Snooze-Taste auf der Rückseite stoppt das Blinken.

Batterie des Weckers schwach:

Die Anzeige „Battlo“ erscheint alle 15 Sekunden kurz auf dem Display. Die Batterien so schnell wie möglich ersetzen oder ganz entfernen.

Batterie eines Senders schwach:

Wenn die Batterie eines Senders ersetzt werden muss, sendet dieser Sender ein „Batterie entladen“ - Signal wenn er betätigt wird. Das entsprechende Sender-Symbol blinkt dann. Die Sender-Batterie ist so schnell wie möglich zu ersetzen.

Einstellungen

Abdeckung öffnen.

Datum:

- Mode/Set-Taste • drücken, → Anzeige zeigt **Set Cal**
- OK-Taste ← drücken, um das Jahr einzugeben mit den Tasten ▼ und ▲
- OK-Taste ← drücken, um den Monat mit den Tasten ▼ und ▲ einzugeben
- OK-Taste ← drücken, um den Tag mit den Tasten ▼ und ▲ einzugeben
- mit OK-Taste ← abschliessen / speichern

Zeit:

Die Uhrzeit blinkt nach dem Anschliessen des Adapters

- Mode/Set-Taste • zwei Mal drücken, → Anzeige zeigt **Set Ck**
- OK-Taste ← drücken, um 12/24 Std. einzustellen mit ▼ und ▲
- OK-Taste ← drücken, um die Minute einzugeben mit den Tasten ▼ und ▲
- OK-Taste ← drücken, um die Stunde einzugeben mit den Tasten ▼ und ▲
- mit OK-Taste ← abschliessen / speichern

Alarm A1 und A2:

- Mode/Set-Taste • drei oder vier Mal drücken, → Anzeige zeigt **Set A1 o. A2**
- OK-Taste ← drücken, um die Alarm-Minute einzugeben mit ▼ und ▲
- OK-Taste ← drücken, um die Alarm-Stunde einzugeben mit ▼ und ▲
- OK-Taste ← drücken, um die Alarm-Melodie einzugeben mit ▼ und ▲
- OK-Taste ← drücken: ▲ Vibrationskissen ein / ▼ Vibrationskissen aus
- OK-Taste ← drücken: ▲ 12 Volt Signal ein / ▼ 12 Volt Signal aus
- OK-Taste ← drücken: ▲ Relais ein / ▼ Relais aus
- mit OK-Taste ← abschliessen / speichern

Gerät koppeln (falls nötig):

Normalerweise ist AVISO up Clock bereits mit den mitgelieferten Sender gekoppelt. Bei Nachbestellungen oder Batteriewechsel der Sender kann eine erneute Koppelung notwendig sein:

- Mode/Set-Taste • fünf Mal drücken, → Anzeige zeigt **Pair**
 - OK-Taste ← drücken, Anzeige zeigt **Zone: -1** oder **Zone: 1**
- „Zone -1“ bedeutet, dass diese Zone nicht belegt ist, bei „Zone 1“ wurde da schon ein Sender gekoppelt. Der neue Sender würde den alten löschen.
- Mit den Tasten ▼ und ▲ die gewünschte Zone 1 bis 6 anwählen.
 - Den zu koppelnden Sender auslösen, die Anzeige zeigt **linked** bei erfolgreicher Kopplung und den Namen des Sensors.
 - mit OK-Taste ← bestätigen oder ▼ und ▲ drücken, um einen anderen Namen für den Sensor zu wählen, dann mit OK-Taste ← bestätigen.
- Sollte dieser Sensor bereits gekoppelt sein, wird an Stelle von **linked** die Zonennummer des Sensors angezeigt.
- Anzeige zeigt die Melodie-Nummer 00 bis 32. Mit OK-Taste ← bestätigen oder ▼ und ▲ drücken, um eine andere Melodie für den Sensor zu wählen, dann mit OK-Taste ← bestätigen. „None“ wählen für keine Melodie.