



AVISO up Son Anleitung

AVISO up Son ist ein Sender mit akustischem Sensor für die Türglocke oder das Babyschreien. Die Signale werden mit den Empfängern (AVISO up Flash-S oder AVISO up Clock) gekoppelt. Welche Signal-Anzeige der Türglocke oder dem Babyschreien zugeordnet werden, kann in den Empfängern programmiert werden.

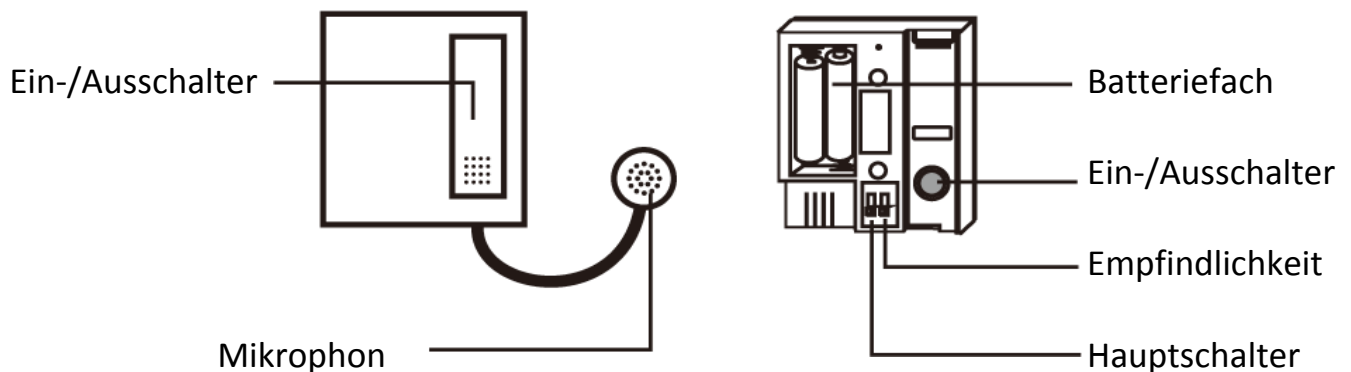


1. Batterie – Installation

Heben Sie den Deckel mit Hilfe der beiliegenden Klammer ab.

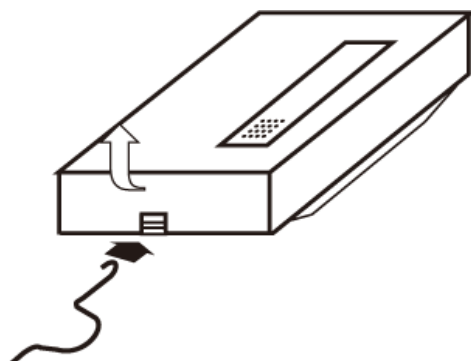

Setzen Sie zwei AAA-Batterien ins Batteriefach ein.

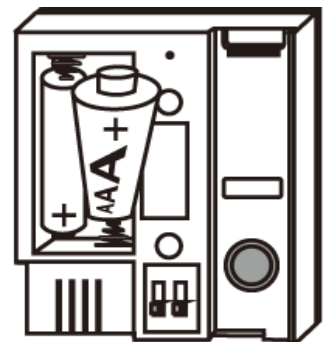

2. Gerät einschalten

Das Gerät kann auf zwei Arten ein- und ausgeschaltet werden:

- Mit dem Hauptschalter unter der Abdeckung wird der AVISO up Son grundsätzlich eingeschaltet (auf ON schieben). Wird das Gerät längere Zeit nicht gebraucht, sollte der Hauptschalter auf OFF geschoben werden.
- Mit dem Ein-/Ausschalter auf der Abdeckung kann das Gerät zeitweilig stummgeschaltet werden. Drücken Sie fünf Sekunden auf die Taste, wird er ausgeschaltet und die LED blinkt. Nochmaliges Drücken während fünf Sekunden schaltet das Gerät wieder ein, die LED blinkt.

Wird der Hauptschalter auf ON gesetzt, ist der AVISO up Son immer eingeschaltet.

3. Sender koppeln

Der Sender muss mit den Empfängern gekoppelt werden. Normalerweise ist das im Auslieferungszustand bereits vorgenommen worden. Sollte das nicht der Fall sein (z.B. bei Nachbestellungen), befolgen Sie die Anleitung der Empfänger dazu.



4. Inbetriebnahme

Deckel mit der Klammer öffnen, den Hauptschalter auf ON schieben und die gewünschte Empfindlichkeit am Schiebeschalter auf „Hi“ (sehr empfindlich), „Mi“ (normal Empfindlich) oder „Lo“ (nicht so empfindlich) stellen.

Die Empfindlichkeit ist der Lautstärke der Türglocke anzupassen, wobei die Türglocke oder die Gegensprechanlage so laut wie möglich einzustellen ist.

5. Code - Konflikt

Sollte der AVISO up Son den gleichen Sender-Code wie ein anderer AVISO up Sender haben, muss der Code geändert werden:

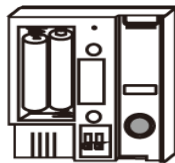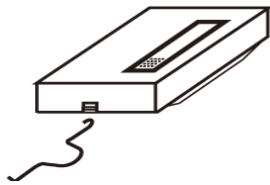

Zuerst den Deckel mit der beiliegenden Klammer öffnen, dann ON/OFF – Schalter auf OFF schieben. Anschliessend die Ein-Aus –Taste dauernd drücken und gleichzeitig den ON/OFF Schiebeschalter auf ON stellen, die Taste weiter während fünf Sekunden drücken, bis die LED fünf Mal blinkt. Nun ist ein neuer Code generiert.

Das Gerät darf nicht nass werden. Es darf nur innerhalb der Wohnung benützt werden, nie im Aussenbereich.

