



AVISO up Son mode d'emploi

AVISO up Son est un émetteur avec un capteur acoustique pour la sonnette de la porte ou les pleurs du bébé. Les signaux sont couplés avec les récepteurs (AVISO up Flash-S ou AVISO up Clock). L'affichage du signal affecté à la sonnette ou au cri du bébé peut être programmé dans les récepteurs.

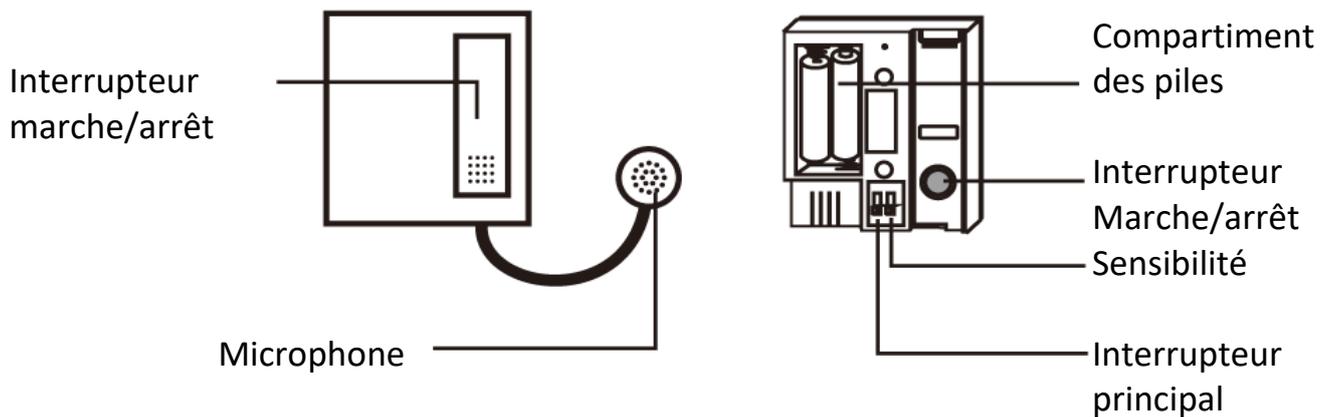


1. Installation de la pile

Soulevez le couvercle à l'aide du clip fourni.

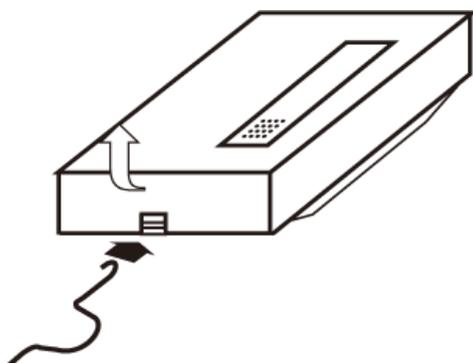

Insérez deux AAA-piles dans le compartiment des piles.

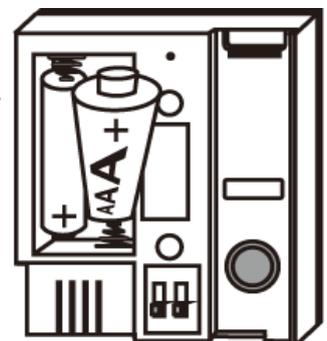

2. Mis en marche, deux possibilités

L'appareil peut être mis en marche et arrêté de deux manières :

- Avec l'interrupteur principal sous le couvercle, l'**AVISO up Son** est toujours allumé (glisser sur ON). Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, l'interrupteur principal doit être poussé sur OFF.
- L'interrupteur marche/arrêt situé sur le couvercle permet de mettre temporairement l'appareil en sourdine. Si vous appuyez sur le bouton pendant cinq secondes, il s'éteint et la LED clignote. En appuyant à nouveau pendant cinq secondes, l'appareil se remet en marche et la LED clignote.

3. Appairage de l'émetteur

L'émetteur doit être apparié avec les récepteurs. Normalement, cela a déjà été fait au moment de la livraison. Si ce n'est pas le cas (par exemple, pour les commandes répétées), suivez les instructions relatives aux récepteurs.

4. Mis en marche et sensibilité

Ouvrez le couvercle avec la pince, faites glisser l'interrupteur principal sur ON et réglez la sensibilité souhaitée sur l'interrupteur à glissière sur "Hi" (très sensible), "Mi" (sensibilité normale) ou "Lo" (peu sensible).

La sensibilité doit être ajustée au volume de la sonnette, en réglant la sonnette ou l'interphone aussi fort que possible.

5. Code - conflit

Si l'AVISO up Tel a le même code d'émetteur qu'un autre émetteur AVISO up, le code doit être changé :



Ouvrez d'abord le couvercle à l'aide du clip fourni, puis faites glisser l'interrupteur ON/OFF sur OFF. Appuyez ensuite sur le bouton ON/OFF de manière continue et mettez simultanément l'interrupteur à glissière ON/OFF sur ON, continuez à appuyer sur le bouton pendant cinq secondes jusqu'à ce que la LED clignote cinq fois. Un nouveau code a maintenant été généré.

L'appareil ne doit pas être mouillé. Il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur de l'appartement, jamais à l'extérieur.

