


Der **AVISO Bee Uni -B** dient als Personenruf-Sender und sendet beim Drücken auf den grauen Button Signale an das AVISO Bee System. Das Gerät wird von einer langlebigen Lithiumbatterie gespeisen.

Voraussetzung: Vorgängig muss ein AVISO Bee System mit mindestens einem AVISO Bee Flash (Empfänger mit Funkrepeater) installiert worden sein.

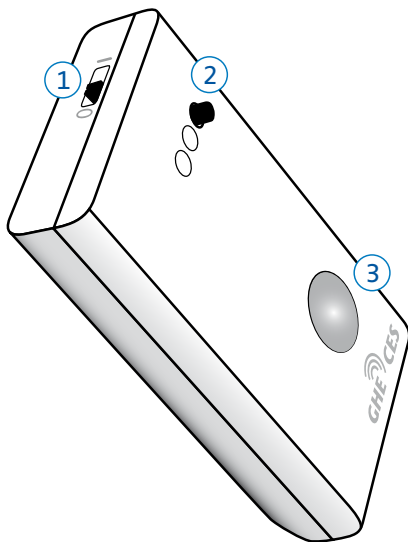

1 In Betrieb nehmen

Schieben Sie den Hauptschalter (1) auf die Position „I“ (von vorne gesehen nach rechts), danach kurz die Testtaste (2) drücken. Die grüne LED leuchtet kurz auf.

Wenn 10 Sekunden nach dem Drücken der Testtaste die rote LED 5x blinkt, hat der Verbindungsaufbau nicht funktioniert. Schalten Sie den AVISO Bee Uni -B aus, platzieren Sie den AVISO Bee Flash näher beim Uni -B und schalten Sie diesen wieder ein.

Mit der Testtaste (2) kann überprüft werden, ob das Gerät sendet. Bei jedem Senden werden Blitze ausgelöst und die grüne LED am Uni -B leuchtet kurz auf.

2 Verwenden des Personenrufs

Drücken Sie einmal auf den grauen Personenruf-Knopf (3) um damit im AVISO Bee System Blitz- und Vibrationssignale auszulösen. Bei jedem Senden leuchtet die grüne LED kurz auf.

3 Batterie bald leer

Wenn die Lithiumbatterie bald leer ist, blinkt nach jedem Personenruf auf allen AVISO Bee Flash während 5 Minuten die rote LED. Ebenso blinkt die rote LED am AVISO Bee Uni -B. Die Batterie hält ca. 7-8 Jahre.

4 Standardsignal

Der AVISO Uni Bee -B löst auf den AVISO Bee Flash bzw. Flash -C mit den Standardeinstellungen für jeden Personenruf folgendes Signal aus:

	Rot	Gelb	Grün	Blitze
Personenruf	●	●	●	2x

● konstantes Licht ● blinkendes Licht