


# AVISO up Flash -S Anleitung

**AVISO up Flash –S** ist ein Empfänger für bis zu 2 AVISO up Sender (Türglocke, Telefon, allg. akustische Signale, etc.). Die beiden Signale werden mit verschiedenen Melodien und Licht-sequenzen angezeigt.

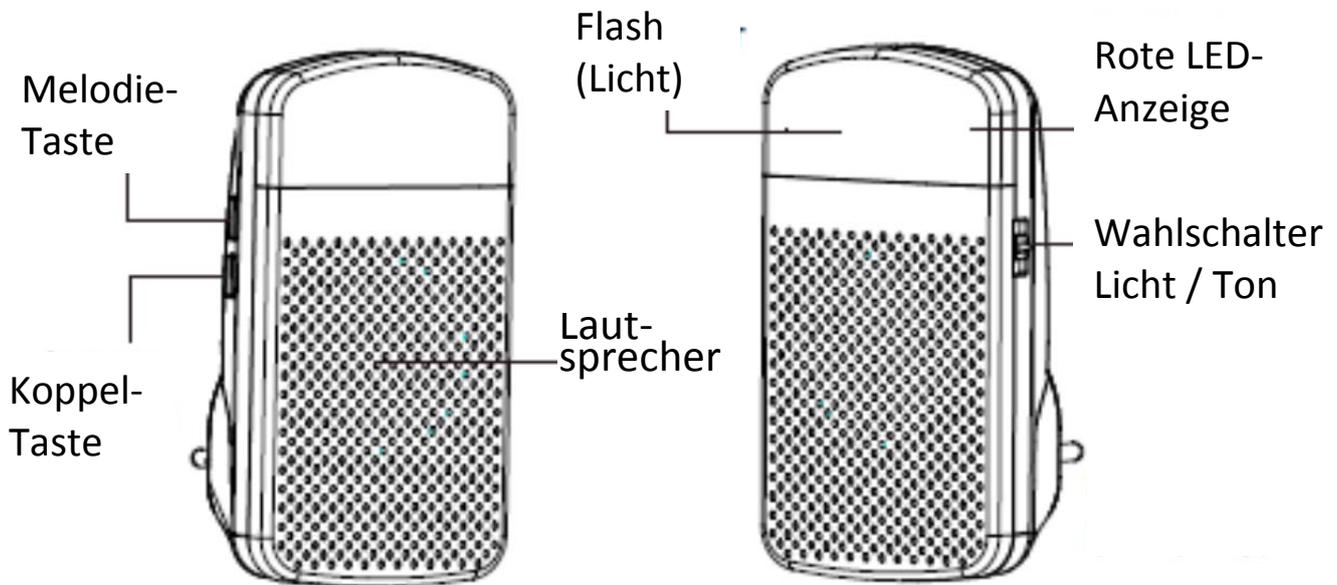

## 1. AVISO up Flash montieren

Das Gerät in eine Steckdose 230 Volt stecken – fertig. Sollte die Steckdose hinter einem Schrank versteckt sein, kann ein Verlängerungskabel benützt werden.

## 2. Gerät koppeln (falls nötig)

Normalerweise ist AVISO up Flash –S bereits mit den mitgelieferten Sender gekoppelt. Bei Nachbestellungen oder Batteriewechsel der Sender kann eine erneute Koppelung notwendig sein:

- Batterie in die zugehörigen Sender einsetzen
- AVISO up Flash –S an eine Steckdose anschliessen (siehe 1.)
- Koppeltaste ● (siehe Zeichnung oben) drei Sekunden lang drücken. Die rote LED-Anzeige blinkt. Wenn die rote LED **dauernd brennt**, muss zuerst der Speicher gelöscht werden, siehe Punkt 4)
- Melodie-Taste 🎵 mehrmals drücken bis die gewünschte Melodie ertönt. Falls keine Melodie gewünscht ist, kann der Ton beim Wahlschalter (siehe 5.) abgestellt werden
- Sender auslösen. Bei erfolgreicher Koppelung blinkt die rote LED langsamer und es ertönt ein kurzer Biep.
- Koppeltaste ● kurz drücken, die rote LED stellt ab, das System ist jetzt einsatzbereit.

- Anschliessend eventuell zweiten Sender gleich koppeln

### 3. Melodie ändern

- Koppeltaste ● (siehe Zeichnung links) drei Sekunden lang drücken. Die rote LED-Anzeige blinkt (nur ein Sender gekoppelt) oder brennt dauernd (zwei gekoppelte Sender vorhanden)
- Melodie-Taste 🎵 mehrmals drücken bis die gewünschte Melodie ertönt
- Den zugehörigen Sender auslösen, dann die Koppeltaste ● drücken.

### 4. Koppel – Speicher löschen

- Koppeltaste ● (siehe Zeichnung links) drei Sekunden lang drücken.
- Anschliessend Melodie-Taste 🎵 und die Koppeltaste ● gleichzeitig während drei Sekunden gedrückt halten. Die rote LED beginnt zu blinken, der Speicher ist gelöscht. Jetzt kann ein neuer Sender gekoppelt werden.

### 5. Wahlschalter

Mit dem Wahlschalter auf der Seite kann wahlweise der Ton und das Licht ein- oder ausgeschaltet werden:



nur Ton

Ton und Licht

nur Licht

### Wichtige Sicherheits – Hinweise


Das Gerät darf nicht nass werden. Es darf nur innerhalb der Wohnung benützt werden, nie im Aussenbereich.

Das Gerät nicht öffnen – Stromschlag-Gefahr!  
Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.



# AVISO up Flash -S Mode d'emploi

**AVISO up Flash** – est un récepteur pour jusqu'à 2 émetteurs AVISO (sonnette, téléphone, signaux acoustiques généraux, etc.). Les deux signaux sont affichés avec des mélodies et des séquences lumineuses différentes.

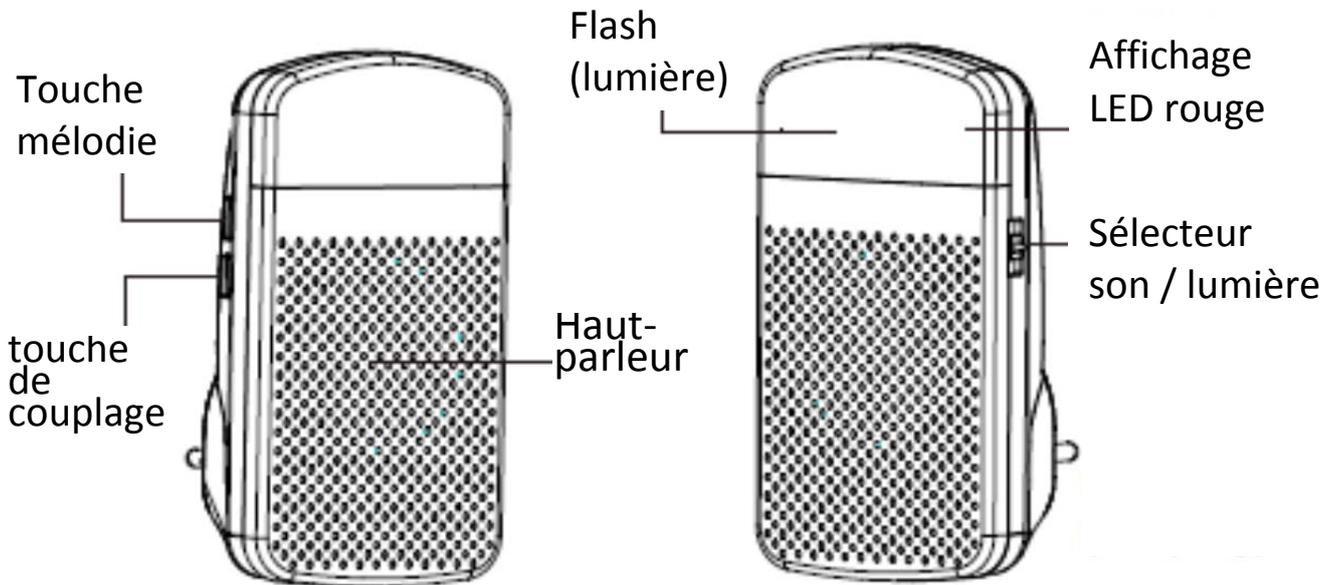

## 1. Monter l'AVISO up Flash -S

Branchez l'appareil dans une prise 230 V - c'est fait. Si la prise est cachée derrière une armoire, un câble de rallonge peut être utilisé.

## 2. Accouplement de l'appareil (si nécessaire)

Normalement, AVISO up Flash -S est déjà couplé avec les émetteurs fournis. Si l'émetteur est commandé de nouveau ou si les piles sont remplacées, un nouveau couplage peut être nécessaire:

- Insertion de la pile dans les émetteurs correspondants
- Branchez l'AVISO up Flash -S dans une prise électrique (voir 1.).
- Appuyez sur le bouton de couplage ● (voir dessin ci-dessus) pendant trois secondes. La LED rouge clignote. Si la LED rouge est allumée en permanence, la mémoire doit d'abord être effacée (voir point 4).
- Appuyez plusieurs fois sur la touche mélodie 🎵 jusqu'à ce que la mélodie souhaitée soit entendue. Si aucune mélodie n'est souhaitée, la tonalité peut être désactivée à l'aide du sélecteur son/lumière (voir 5.).
- Déclenchez l'émetteur. Si le couplage est réussi, la LED rouge clignote plus lentement et un bip court est émis.
- Appuyez brièvement sur le bouton de couplage ●, la LED rouge s'éteint, le système est maintenant prêt à l'emploi.
- Ensuite, coupez le deuxième émetteur au même si nécessaire.

### 3. Changer de mélodie

- Appuyez sur le bouton de couplage ● (voir dessin à côté) pendant trois secondes. La LED rouge clignote (un seul émetteur couplé) ou brûle continuellement (deux émetteurs couplés présents).
- Appuyez plusieurs fois sur la touche mélodie 🎵 jusqu'à ce que la mélodie souhaitée soit entendue.
- Déclenchez l'émetteur correspondant, puis appuyez sur la touche de couplage ●.

### 4. Effacer la mémoire de couplage

- Appuyez sur le bouton de couplage ● (voir dessin à côté) pendant trois secondes.
- Appuyez ensuite simultanément sur la touche mélodie 🎵 et sur la touche de couplage ● pendant trois secondes. La LED rouge commence à clignoter, la mémoire est effacée. Un nouvel émetteur peut maintenant être couplé.

### 5. Sélecteur

Avec le sélecteur sur le côté, le son et la lumière peuvent être allumés ou éteints:



Son seulement

Son et lumière

seule lumière

### Renseignements importants sur la sécurité

L'appareil ne doit pas être mouillé. Il ne peut être utilisé que dans le cadre d'un appartement et ne peut jamais être utilisé à l'extérieur.

N'ouvrez pas l'appareil - risque déélectrochoc !  
Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

