


Anleitung Sender

AVISO Bee Uni -M (Hardware H.2, Software Rev. V3.xx)

Der **AVISO Bee Uni -M** ist ein Sendegerät mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für die Türglocke.

Voraussetzung: Das AVISO Bee System besteht aus mindestens einem AVISO Bee Flash (Empfänger mit Funkrepeater) und einem Sender.

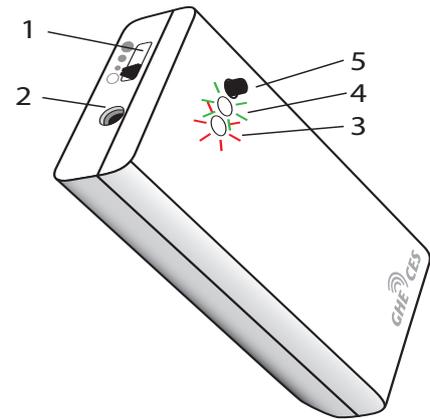

1 Sender AVISO Bee Uni-M (Türglocken-Sender)

Der „Türglocken-Sender“ **AVISO Bee Uni -M** wird aber vorwiegend für das Türsignal verwendet. Er hat ein eingebautes Mikrophon und ist daher für alle Klingelanlagen, auch solche mit 230 Volt Netzspannung, besonders geeignet.

2 Anschluss an Türglocke mit 2 - 40 Volt

Für den direkten Anschluss eines AVISO Bee Uni-M Senders an die Türglocke wird das separat erhältliche Anschlusskabel **AVISO Bee Cable** benötigt. Schliessen Sie das freie Ende direkt an die Klingel an. Der Klinkenstecker wird dann in die Buchse 2 (Abbildung rechts oben) gesteckt.



Eine Gegensprechanlage kann auch mit dem AVISO Bee Cable angeschlossen werden (Fragen Sie unseren Techniker).



3 Anschluss an Türglocke mit mehr als 40 Volt (AVISO Bee Uni-M)

ACHTUNG! Klingelanlagen mit Spannungen welche grösser als 40 Volt sind dürfen niemals mit dem AVISO Bee Cable angeschlossen werden. Dies könnte ihren Sender zerstören.

- Befestigen Sie den **AVISO Bee Uni -M direkt** mit der Mikrophonöffnung am Boden auf die Schallöffnung der Glocke oder des Lautsprechers (mit Hilfe der mitgelieferten Powerstrip Klebestreifen).
- Wenn der Uni -M nicht direkt aufgeklebt werden kann (z.B. enge Platzverhältnisse, Gegensprechanlage), verwenden Sie das externe **AVISO Bee Microphone**. Befestigen Sie dieses mit der vorhandenen Doppelklebeband-Seite auf die Schallöffnung an der Klingel oder Gegensprechanlage und stecken Sie es bei der Buchse (2) am Sender ein. **Justieren** Sie nun die Empfindlichkeit des Mikrofons mit dem Drehregler (7).

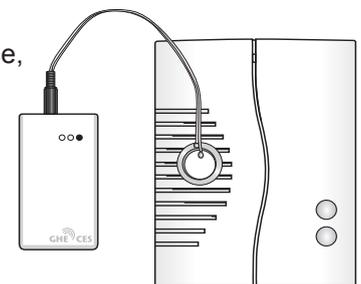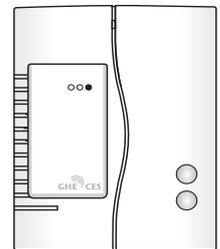

4 Einschalten und Justierung der Empfindlichkeit

Zur Inbetriebnahme muss bereits mindestens ein AVISO Bee Flash installiert sein. Der Schalter (1) am Gerät hat vier Positionen. Ganz links ist das Gerät ausgeschaltet. Schieben Sie den Schalter (1) um eine Stellung nach rechts und drücken Sie kurz die Taste (5). Die grüne LED (4) leuchtet nach ca. drei Sekunden grün auf. Falls die rote LED (3) blinkt, konnte kein Flash gefunden werden, siehe Kurzanleitung.

Justierung: Sollte der AVISO Bee Uni -M jetzt noch nicht auf die Türglocke reagieren, schieben Sie den Schalter (1) um eine weitere Position nach rechts und probieren Sie nochmals, ob die Türglocke den Sender auslöst. Sollte der Sender immer noch nicht reagieren, können Sie den Schalter ganz nach rechts schieben, das ist die höchste Empfindlichkeits-Stufe.