

Bedienungsanleitung Digitalwecker Sonic Traveler L



Sonic Traveler L



mit Lampenmodul


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des „Sonic Traveler L“.

Dieses Qualitätsprodukt wurde für Personen entwickelt, die beim Aufwachen besondere Bedürfnisse haben:

Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die folgenden Anweisungen durchzulesen BEVOR Sie das Produkt benutzen. Ein Verständnis der Funktionen wird Ihnen eine einfache Einstellung und effektiven Gebrauch ermöglichen.

STROMQUELLE: Netzteil liegt bei

- 1) Stecken Sie den kleinen Dornstecker des Netzteils (*Ausgang: DC 5 V, 800 mA; Eingang 100-240 Volt 50-60 Hz*) in die Buchse an der Rückwand der Uhr mit der Markierung „DC 5 V“.
- 2) Schliessen Sie es an eine Stromsteckdose neben Ihrem Bett an.
Hinweis: „12:00“ wird auf der Anzeige blinken. Wenn Sie die Zeit einstellen, wird die Anzeige nicht mehr blinken.

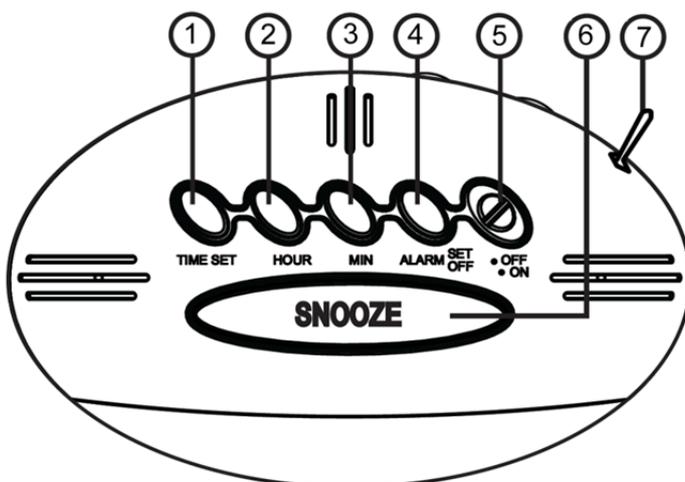

- 1) Einstellen Uhrzeit
- 2) Stunde
- 3) Minute
- 4) Alarm einstellen / abschalten
- 5) Alarm ganz abschalten (mehrere Tage)
- 6) Schlummertaste
- 7) Lichtschalter für Lampe

Einstellen der Uhrzeit

- 1) Drücken und halten Sie die Uhrzeiteinstelltaste „TIME SET“ (1). Drücken Sie gleichzeitig die Stundentaste „HOUR“ (2) für schnellen Vorlauf der Zeitanzeige, bis die richtige Stunde angezeigt wird.
- 2) Drücken Sie anschliessend gleichzeitig mit „TIME SET“ die Minutentaste „MIN“ (3) für schnellen Vorlauf der Zeitanzeige, bis die richtige Minute angezeigt wird.


Einstellen der Weckzeit

- 1) Drücken und halten Sie die Weckrufeinstelltaste „ALARM SET“ (4). Drücken Sie gleichzeitig die Stundentaste „HOUR“ (2) für schnellen Vorlauf der Weckrufanzeige, bis die richtige Stunde angezeigt wird.
- 2) Drücken Sie anschliessend gleichzeitig mit „ALARM SET“ die Minutentaste „MIN“ (3) für schnellen Vorlauf der Weckrufanzeige, bis die richtige Minute angezeigt wird.

Beachten Sie, dass Sie immer zuerst die „MIN“ oder „HOUR“ – Taste loslassen und erst dann die „TIME SET“ oder „ALARM SET“ – Taste.

Auswahl 12- oder 24-Stunden-Format

Drücken und halten Sie die Stundentaste „HOUR“ (2) sechs Sekunden lang, um auf den Stundenwahlmodus zuzugreifen. Geben Sie die Stundentaste „HOUR“ (2) frei, wenn "12 H" oder "24 H" auf der Anzeige erscheint. Uhrzeittaste „TIME SET“ drücken und loslassen, um zwischen den Anzeigeformaten 12 oder 24 Stunden zu wechseln. Wird innerhalb von vier Sekunden keine Auswahl getroffen, wird das zuletzt angezeigte Format übernommen und die Anzeige kehrt in den normalen Zeitmodus zurück.

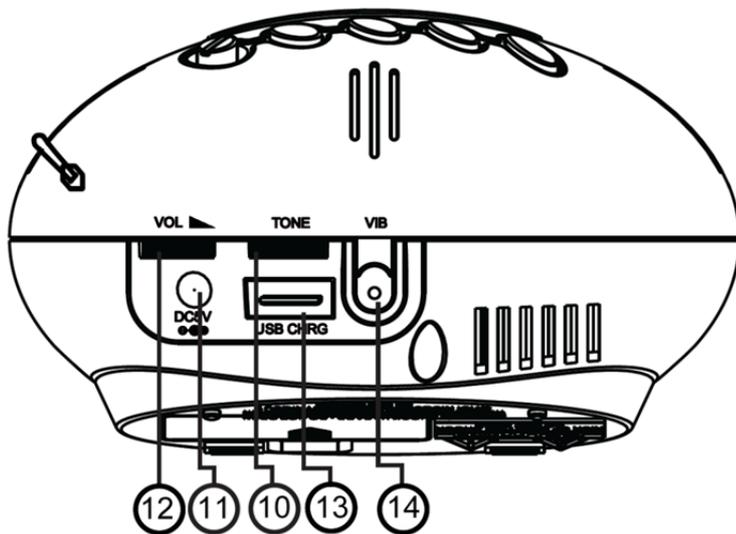

- 10) Tonhöhe
- 11) Anschluss Netzadapter 5 Volt
- 12) Lautstärke Summer Alarm
- 13) USB – Anschluss zum Aufladen von verschiedenen Geräten
- 14) Anschluss Lampenmodul

Durch Weckruf aufwachen

- 1) Wenn der **Summer** benötigt wird, stellen Sie mittels Lautstärkenrädchen „VOL“ (12) die gewünschte Lautstärke für den Summton ein.
- 2) Wenn das Licht der **Nachttischlampe** benötigt wird, stecken sie das **Lampenmodul** in die Buchse „VIB“ (14) und schalten Sie die Lautstärke mittels Lautstärkenrädchen „VOL“ (12) aus. Dann stecken Sie ihre vorhandene Nachttischlampe (nicht inbegriffen) aus, schliessen das Lampenmodul an eine Steckdose 230 Volt an und stecken die Nachttischlampe wieder hinten in das Lampenmodul ein. Mit dem Schalter (7) hinten rechts am Wecker kann die Nachttischlampe für den normalen Gebrauch ein- und ausgeschaltet werden.

Der Summer kann zusammen mit dem Lampenmodul verwendet werden.

ACHTUNG: Beim Sonic Traveler L darf niemals ein Vibrator an die Buchse „VIB“ angeschlossen werden !

Die Weckzeit gemäss der vorstehenden Anleitung zur Einstellung der Weckzeit einstellen.

Einstellen der Dauer des Weckrufs

Die voreingestellte Dauer des Alarms beträgt 30 Minuten. Sie können jedoch die Alarmzeit nach Wunsch auf einen Zeitraum zwischen einer und 30 Minuten einstellen:

- 1) Drücken und halten Sie die Taste „ALARM SET“ (4) sechs Sekunden lang. Die Uhrenanzeige blendet die voreingestellte Weckrufdauer mit '30' ein. Geben Sie die Taste „ALARM SET“ frei.
- 2) Drücken Sie die „MIN“ -Taste (3) zur Einstellung der gewünschten Weckrufdauer wie gewünscht von einer bis 59 Minuten.
- 3) Wenn in der Anzeige die gewünschte Weckrufdauer erscheint, kehrt sie nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Weckrufdauer ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

Weckruf abstellen

Der Weckruf kann vorübergehend für einen Tag oder dauerhaft ausgeschaltet werden:

Wenn der Weckruf ausgelöst wird, drücken Sie einfach die Taste „ALARM OFF“ (4). Der Alarm bleibt an diesem Tag abgestellt und wird am darauffolgenden Tag zur selben Zeit wieder aktiviert.

Um den Weckruf dauerhaft auszuschalten, schieben Sie den „OFF / ON“ EIN/AUS-Schalter (5) in die OFF-Position. Der Weckruf schaltet nicht ein, bis der EIN/AUS-Schalter „OFF / ON“ (5) wieder in die ON - Position geschoben wird.

Schlummerbetrieb

SCHLUMMER-Taste „SNOOZE“ (6) - drücken, nachdem der Weckruf ertönt ist. Der Wecker wird für 9 Minuten ausgeschaltet, so dass Sie weiterschlafen können. Nach 9 Minuten ertönt der Weckruf erneut. Sie können den Vorgang bis zu 119 Minuten wiederholen.

Einstellen der Schlummerzeit

Die voreingestellte Schlummerzeit beträgt 9 Minuten. Sie können jedoch die Schlummerzeit nach Wunsch auf einen Zeitraum zwischen 1 Minute und 30 Minuten einstellen:

Drücken und halten Sie die SCHLUMMER-Taste „SNOOZE“ (6) vier Sekunden lang. In der Uhrenanzeige erscheint die voreingestellte Schlummerzeit '9'. Schlummertaste freigeben.

Drücken Sie die Taste „MIN“ (3) zur Einstellung der gewünschten Schlummerzeit von 1 Minute bis 30 Minuten. Wenn die gewünschte Schlummerzeit in der Anzeige erscheint, kehrt die Anzeige nach drei Sekunden in den normalen Uhrzeitmodus zurück. Die neu eingestellte Schlummerzeit ist nun die neue Voreinstellung und bleibt solange gespeichert, bis sie erneut geändert wird.

Lautstärke

Zur Einstellung der Lautstärke den Lautstärkenregler „VOL“ (12) drehen, bis Sie die gewünschte Lautstärke erreichen.

Ton

Stellen Sie den Ton durch Drehen des Tonrädchens „TONE“ (10), bis der gewünschte Ton erreicht ist.

Dimmerbetrieb

Die LED-Anzeige verfügt über eine fünfstufige Helligkeitsregelung. Drücken Sie die SCHLUMMER-Taste „SNOOZE“ (6) einmal, um die Anzeigehelligkeit zu ändern von hell nach schwach und von schwach nach hell.

HINWEIS: Die Dimmerfunktion ist deaktiviert, wenn sich die Uhr im Schlummermodus befindet.

Laden über USB

Der Wecker ist an der Rückseite mit einem bequemen USB Ladeanschluss ausgestattet, der es möglich macht, viele Mobiltelefonmarken, tragbare Musikplayer und andere Handheld-Geräte, die mit

USB Ladekabel ausgeliefert werden, aufzuladen. Die Ausgangsstromstärke des USB Ladeanschlusses beträgt 500 mA. Um Ihr Gerät zu laden, schließen Sie das mit Ihrem Handheld-Gerät gelieferte USB Ladekabel an den USB Ladeanschluss (13) an der Rückseite des Weckers an. Beobachten Sie die Ladeanzeige an Ihrem Gerät, um sich zu vergewissern, dass es geladen wird.

Hinweis: Die Ladedauer hängt von dem von Ihrem Gerät benötigten Ladestrom ab. Daher benötigen manche Geräte eine längere Ladedauer als andere.

Sicherungsbatterie

Als Sicherungsbatterie können Sie eine 9 V-Batterie im Boden der Uhr unter dem Batteriefachdeckel einsetzen. Bitte beachten: Die LED-Anzeige ist bei Stromausfall ausgeschaltet. Die Uhr läuft aber bis zur Wiederherstellung der Stromversorgung weiter.

Testmodus:

- 1) Drücken und halten Sie die Schlummer- und Uhrzeiteinstelltaste drei Sekunden lang, um auf den Testmodus zuzugreifen. Auf der Anzeige erscheint "7ES7", um den Testmodus anzuzeigen.
- 2) Wird nicht innerhalb von einer Minute eine Taste gedrückt, endet der Testmodus und das Gerät kehrt in den Zeitmodus zurück.
- 3) Wird innerhalb von einer Minute eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeittaste, die wirkungslos bleiben) gedrückt, wird der Testmodus sofort beendet.
- 4) Im Testmodus demonstriert das Gerät die Funktionen des Gerätes, d.h. Summer, Blitzen und Licht (wenn das Lampenmodul angeschlossen ist).
- 5) Drücken Sie nach Abschluss des Testmodus eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Schlummer- und Uhrzeittaste, die wirkungslos bleiben). Der Testmodus wird sofort beendet.

ZWEI JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Ihr „Sonic Traveler L“ ist garantiert zwei Jahre ab dem Original Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Dies ist eine eingeschränkte Garantie und umfasst ausschließlich die Funktionen. Diese Garantie verfällt, wenn das Gerät verändert, geöffnet, missbraucht, oder extremen Umfeldern ausgesetzt wurde, für die sie nicht entwickelt wurde, sowie auch im Falle von Reparaturen von einem nicht-qualifiziertem Servicecenter. Garantieschein ist die Rechnung des Kaufs.



Hömelstrasse 17 - CH-8636 Wald ZH - Tel./TS 055 246 28 88 - Fax 055 246 49 49

www.ghe.ch - email info@ghe.ch

Änderungen vorbehalten

April 2019