

Mode d'emploi Telescrit 2008



Hömelstr. 17 - CH-8636 Wald ZH - Telefon/TS 055-246 28 88 - Fax 055-246 49 49
E-Mail: info@ghe.ch - www.ghe.ch



Hömelstr. 17 - CH-8636 Wald ZH - Telefon/TS 055-246 28 88 - Fax 055-246 49 49
E-Mail: info@ghe.ch - www.ghe.ch

Chère cliente,
Cher client,

Le Telescrit est un téléphonescripteur moderne, compact pouvant être aussi bien utilisé à la maison qu'en voyage. Téléphoner avec le Telescrit est des plus simples, et ce mode d'emploi vous aidera à utiliser au mieux toutes les possibilités de ce téléphonescripteur. Vous vous rendrez compte que les diverses fonctions vous permettront de téléphoner facilement et fort agréablement.

Au sujet du mode d'emploi: le texte proprement dit se trouve dans la colonne du milieu, à droite se trouvent les renvois aux pages où se trouvent de plus amples informations ou des thèmes apparentés. Dans la colonne de gauche, figurent les touches de fonction. Cette dernière colonne vous sera très utile par la suite pour retrouver certaines combinaisons de touches.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en lisant la suite et puis en téléphonescriptant.

ghe-ces electronic sa



Garantie:

La garantie est valable une année comptée à partir de la date de la facture. Ne sont pas compris dans la garantie: les dommages dus à une utilisation incorrecte et à des surtensions sur le réseau électrique. La garantie s'éteint si l'appareil a été ouvert.

25. Répertoire alphabétique

Affichage sur l'écran 9(Page)
Affichage sur 4 lignes 9
Affichage sur 8 lignes 9
Alimentation 5
Astérisques: ** et **** 9
Batterie 6
Commutation aut. sélection I / T 26
Coupleur acoustique 11
Début de la conversation 21
Déclencher 5
Eclairage de l'écran 10
Echo: supprimeur encl., décl. 30
EDT 6,27,29
Effacer appels ds mém. des appels 19
Effacer mémoire des appels 20
Effacer mémoire permanente 17
Effacer nom / no de téléphone 18
Effacer messages enregistrés 16
Effacer répertoire nos de téléphone 19
E E 27
Enclencher 5
Enclencher mode Ecouter 18
Enregistrer dans mém. des appels 23
Enregistrer ds mém. des messages 23
Enregistrer dans Telescrit 12
Entrer numéros de téléphone 17
Entrer heure / jour 11
E P 27
Fin de la conversation 22
Gén. de paroles, le Telescrit parle: 23
 Raccdt a/ téléscrit 23
 Appeler le relais 24
 Rappeler à 19 heures 24
 Entrer votre no de téléphone 25
 Changer no de tél. du relais 25
Imprimante EPSON P-40 32
Imprimante: interface série 32
Imprimante / Telescrit: installation 33
Imprimer conversations 33
Interface série (RS-232) 30,32
Interface Telescrit, programmer sur:
 mode PC 30
 mode imprimante 32
Ligne INFO 6
Lire les appels (répondeur) 19
Lire l'annonce du répondeur 15
Lire messages enregistrés 15
Lire répertoire nos de téléphone 18
Majuscules et minuscules 10
Mémoire des appels 13,19
Mémoire de préparation 13,22
Mémoire des messages 13,21
Mémoire permanente 13,14
Menu 25
Mode de sélection 26
Mode Ecriture EDT: enclencher 28
Mode Parler: enclencher 27
Modem 28-31
Numéro de téléphone du relais 25
Numéro de série 26
Numéro de sortie sur le réseau 7
Ordinateur 28-31
PC / Telescrit: installation 31
PC: Zoomtext 31
Progr. term. GHE/CES TELES 30,31
Programmer annonce répondeur 14
Raccdt au réseau téléphonique 5
Raccordement direct 5
Raccdt imprimante au Telescrit 32
Raccordement ordinateur 30
Reconnaissance. aut. de l'appel 29
Réglage du volume 28
Répertoire des nos de téléphone 8,17
Répétition de la sélection 8
Répondeur aut. d'appel 10,19
Sélection aut. du numéro de tél. 7
Sélection par fréquences audibles 26
Sélection par impulsions 26
Signes de contrôle 6
Système d'exploitation DOS 30
Tonalité d'appel pour entendant 23
Touche de changement de ligne 19-21
Transmettre messages enregistrés 15
V21 / V22 28,29
Voyant lumineux rouge (LED) 8,27
1200 Bd 32

Enregistrer ds mém. des messages: CTRL+S
 Enregistrer dans mém. des appels: CTRL+A, *
 Enregistrer message ds mém. perm.: Maj.+SATZ, (1-9 ou lettre), (message), SATZ
 Entrer nom et no tél. ds rép. nos tél.:CTRL+7, nom, * , numéro de téléphone, *
 Lire l'annonce du répondeur: SATZ, 0
 Lire répertoire des nos de téléphone:CTRL+6, (lettre), touches chgmt de ligne, *
 Lire message ds mém. perm.: SATZ, (chiffre)
Majuscules: CTRL+G
 Majuscules et minuscules: CTRL+K
 No série, version., m. sél., no tél. rel.: CTRL+4, N
 Programmer annonce répondeur: Majuscule+SATZ, 0, (annonce), SATZ
Règle d'or: 2 astérisques: **, 4 astérisques: ****
 Répondeur: entrer l'heure et la date: CTRL+5, (heure, date)
 Sauter début / fin de la conversation: Majuscule+touche de changement de ligne
 Transmettre message enregistré: SATZ, (chiffre ou lettre), START
Générateur de parole:
 - Raccordement avec télécrit: CTRL+SATZ, T, START
 - Appeler le relais: CTRL+SATZ, R, START
 - Rappeler à ... heures: CTRL+SATZ, R, (heure), START
 - Enregistrer propre no de téléphone: CTRL+4, T, (no de téléphone), *
 - Changer no de téléphone du relais: CTRL+4, R, (no de téléphone), *
Mode MPE:
 - Enclencher le mode Parler: CTRL+9, P
 - Enclencher le mode Ecouter: CTRL+9, E
 - Régler le volume: CTRL+Q (plus bas); CTRL+W (plus haut)
 - Commuter sur mode Ecrire (EDT): CTRL+9, ou *
 Mém. prép.: écrire, [trsm.] message: (Message), majuscule+ * , [appeler, START]
Mode de sélection: CTRL+4, S
 - Sélection par impulsions: CTRL+4, S, I
 - Sélection par fréquences audibles: CTRL+4, S, T
 - Commut. automatique sur sélection par impuls. ou par fréq. audibles:CTRL+4, S/A
Ordinateur / Telescrit
 - V21: CTRL+3
 - V22: CTRL+2
 - Reconnaissance. aut. de l'appell V21/V22, EDT: CTRL+4, O, O
 - Suppresseur d'écho, encl., décl.: CTRL+4, E, O
 - Programmer interface Telescrit sur mode ordinateur: CTRL+4, P, C, *
Imprimante / Telescrit
 - programmer sur mode imprimante:CTRL+4, P, P, *
 - imprimer après coup: CTRL+P

Table des matières

1. Installation	5
1.1 Raccordement au réseau électrique	5
1.2 Raccordement au réseau téléphonique, raccordement direct	5
2. Enclencher et déclencher le Telescrit	5
2.1 Enclencher	5
2.2 Déclencher	5
3. Ecran d'affichage: la ligne INFO (informations)	6
3.1 Signes de contrôle dans la ligne INFO	6
4. Vous appelez quelqu'un	6
5. Sélection automatique du numéro de téléphone	7
5.1 Répétition de la sélection	8
5.2 Sélection à partir du répertoire des numéros de téléphone	8
6. Quelqu'un vous appelle	8
7. Affichage sur l'écran	9
7.1 Affichage de 4 lignes ou de 8 lignes	9
7.2 Lettres majuscules, lettres majuscules et minuscules	10
7.3 Enclencher et déclencher l'éclairage de l'écran	10
8. Répondeur automatique d'appel	10
8.1 Enclencher le répondeur automatique	10
8.2 Entrer l'heure et la date	11
9. Téléphoner avec le coupleur acoustique sans raccordement direct	11
10. Tonalité d'appel pour entendants	12
11. Les différentes mémoires du Telescrit	12
12. Mémoire permanente	14
12.1 Entrer des messages dans la mémoire permanente	14
12.2 Entrer une annonce personnelle dans le répondeur automatique	14
12.3 Lire les messages enregistrés	15
12.4 Transmettre les messages enregistrés	15
12.5 Effacer un message enregistré	16
12.6 Effacer tous les messages dans la mémoire permanente	17
13. Répertoire des numéros de téléphone	17
13.1 Entrer le nom et le numéro de téléphone	17
13.2 Lire dans le répertoire des numéros de téléphone	18
13.3 Effacer un nom et le numéro de téléphone correspondant	18
13.4 Effacer tout le répertoire des numéros de téléphone	19
14. Mémoire des appels	19
14.1 Lire les appels enregistrés	19
14.2 Effacer un appel enregistré	20

14.3	Effacer tous les appels enregistrés	20
15.	Mémoire des messages	21
15.1	Lire dans la mémoire des messages	21
15.2	Lire dans la mémoire des messages pendant une conversation téléphonique	22
16.	Mémoire de préparation	22
17.	Enregistrer une conversation téléphonique	22
17.1	Enregistrer une conversation ou un message préparé dans la mémoire des messages	23
17.2	Enregistrer une conversation dans la mémoire des appels	23
18.	Le Telescrit parle	23
18.1	Raccordement avec téléphonoscripteur	23
18.2	Appeler le relais	24
18.3	Rappeler à: 19 heures	24
18.4	Entrer son propre numéro de téléphone	25
18.5	Changer le numéro de téléphone du relais	25
19.	Menu	25
19.1	Les fonctions du menu	25
20.	Mode MPE = Mode Parler-Ecrire	27
20.1	Enclencher le mode Parler	27
20.2	Enclencher le mode Ecouter	28
20.3	Commuter sur le mode Ecrire	28
21.	V21 / V22	28
21.1	Appeler en utilisant V21 / V22	29
21.2	On vous appelle en utilisant V21 / V22	29
21.3	Lettres doublées, enclencher/déclencher le supprimeur d'écho	30
22.	Option raccordement d'un ordinateur	30
22.1	Installation d'un Telescrit et d'un ordinateur (PC)	31
23.	Option raccordement d'une imprimante au Telescrit	32
23.1	Installation d'un Telescrit et d'une imprimante	33
23.2	Imprimer les conversations téléphoniques	33
23.3	Imprimer après coup	33
24.	Résumé des combinaisons de touches	33
25.	Répertoire alphabétique	35



+



+



+



Presser la touche P (Printer).

Presser la touche *.

Sur l'imprimante, l'interface série est programmée sur:

- Débit: 1200 Bd
- Bits de données: 8
- Parité: none
- Bit Stop: 1

23.2 Imprimer les conversations téléphoniques

Quand l'imprimante est enclenchée, la conversation est imprimée en continu. C'est également le cas dans le mode répondeur automatique.

23.3 Imprimer après coup

a) Imprimer le contenu de la mémoire des messages (pendant la conversation téléphonique):

Presser simultanément les touches CTRL+P sur le clavier du Telescrit.

b) Imprimer un message enregistré dans le répondeur:

Marquer la conversation désirée (répondeur, lire les appels), puis presser simultanément les touches CTRL+P.

c) Imprimer tous les messages enregistrés dans le répondeur:

Presser la touche «Répondeur», puis simultanément les touches CTRL+P.

Les différentes mémoires du Telescrit p. 12

Répondeur automatique d'appel p.10

24. Résumé des combinaisons de touches

Affichage de 4 lignes ou de 8 lignes: CTRL+4, A, 4 ou 8

Eclairage de l'écran: CTRL+* (allumer); CTRL+0 (éteindre)

Effacer appel ds mém. des appels: Touche répondeur, no, *, touche corr., O

Effacer mémoire des appels: CTRL+4, F, R, *, O, *

Effacer mémoire permanente: CTRL+4, F, *, O, *

Effacer nom / no de téléphone: CTRL+8, (lettre), touche. chgmt ligne, *, O

Effacer répertoire no de téléphone: CTRL+4, F, A, *, O, *

Effacer message ds mém. perm.: Majuscule+SATZ, (chiffre), START

- Transmission binaire: pas possible
- Transmission de données: 1200 Baud, 8 bits, 1 bit Stop
- Pas de parité, pas de protocole, raccordement COM1: ou COM2:.
- Commandes du modem: pas possible.
- Fonction: supprimeur d'écho enclenché ou déclenché à volonté (imprime seulement en étant déclenché).
- Téléphone: pas utilisé: est commandé par le Telescrit.
- Transmission: banque de messages selon besoin, banque binaire pas possible.




23. Option raccordement d'une imprimante au Telescrit

Les conversations du Telescrit peuvent être imprimées par une imprimante. Condition: l'imprimante doit avoir une interface série (RS-232, 1200 Bd). L'imprimante est raccordée au Telescrit au moyen du câble imprimante/ordinateur. Le câble normal a une longueur de 2m et une fiche/prise D-Sub DB-9F. On peut obtenir auprès de la ghe-ces electronic sa l'imprimante EPSON P-40 avec un câble adéquat.

23.1 Installation d'un Telescrit et d'une imprimante

Le Telescrit possède une interface série (S). Le câble de l'imprimante est raccordé au moyen de la fiche à 10 pôles. Attention! La nervure saillante de la fiche doit être dessus. Si la fiche est enfoncée trop haut, tous les contacts ne sont pas bons et cela ne fonctionne pas. L'interface du Telescrit doit être programmée sur le mode imprimante: Presser simultanément les touches CTRL+4.

Presser la touche P (Port).

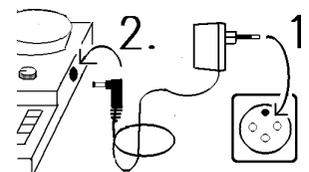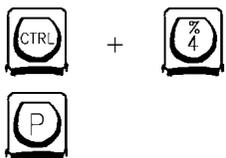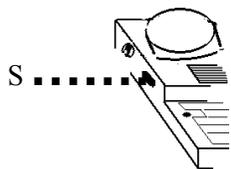

1. Installation

1.1 Raccordement au réseau électrique


Enficher le chargeur dans une prise du réseau électrique 220V (1). Enfoncer la petite fiche du chargeur dans la prise «alimentation» (2). Laisser autant que possible votre Telescrit raccordé au réseau. Les batteries dureront d'autant plus longtemps.

Attention!: retirer toujours d'abord la petite fiche de la prise «alimentation» et ensuite seulement le chargeur de la prise électrique. La batterie se décharge quand le chargeur est déconnecté et que la petite fiche reste enfoncée.

1.2 Raccordement au réseau téléphonique, raccordement direct

Enfoncer la grosse fiche du câble téléphonique dans la prise téléphonique ou dans la fiche double de votre système AVISO.

Enfoncer la petite fiche du câble téléphonique dans la prise «Téléphone».

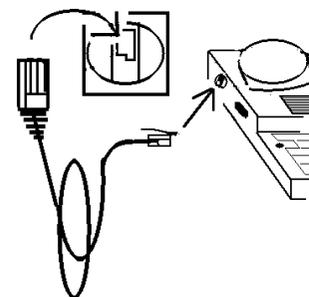

2. Enclencher et déclencher le Telescrit


2.1 Enclencher

Tourner le bouton à droite jusqu'à ce que la ligne INFO soit bien lisible sur l'écran. Le bouton règle la luminosité et le contraste de l'affichage.



2.2 Déclencher

Tourner le bouton tout à gauche. L'affichage s'éteint. Si le Telescrit est enclenché, la ligne INFO apparaît.

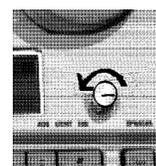

Fonctionnement sur batterie p. 6

Ligne INFO p. 6

3. Ecran d'affichage: la ligne INFO

L:21 EDT MEM:0751 00:00:49

ALLO
ICI

La ligne INFO donne des informations importantes. C'est la ligne 00. On ne peut rien y écrire.

L: 21 signifie: L=ligne; 21=numéro de la ligne d'une communication téléphonique
EDT signifie: mode téléphonoscripteur enclenché.

MEM signifie: mémoire.
0751 signifie: il y a encore place pour 751 lignes dans la mémoire.
00:00:49 signifie: Telescrit enclenché depuis 49 secondes. (indication d'une durée)

3.1 Signes de contrôle dans la ligne INFO

En plus du nombre de lignes, des signes de contrôle apparaissent parfois. Ces signes vous renseignent sur quelques fonctions.

\$ correspond au signal de sonnerie du téléphone. Si quelqu'un parle, le signe \$ clignote.

SEND apparaît quand votre Telescrit transmet un message ou le signal d'appel. Il apparaît aussi si vous transmettez à partir d'une mémoire.

BATT indique que la batterie de votre Telescrit sera déchargée dans env. 30 min. Veuillez alors raccorder votre Telescrit au chargeur.



4. Vous appelez quelqu'un

Enclencher le Telescrit.

Presser la touche «Téléphone».

Sous la ligne 0, apparaît le texte suivant:
Numéro de tél. ou
lettre, puis *



Mémoire des messages p. 21

Mode MPE p.27
V21 / V22 p. 29

Répondeur automatique p. 11

Raccordement au réseau électrique p. 5

Répétition de la sélection p. 7

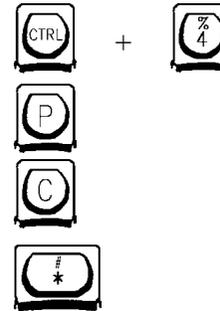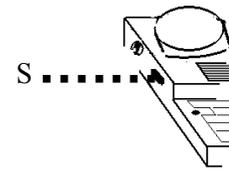

22.1 Installation d'un Telescrit et d'un ordinateur (PC)

Le Telescrit possède une interface série (S). Le câble de l'ordinateur est raccordé à l'aide de la fiche à 10 pôles. Attention! La nervure saillante de la fiche doit être dessus. Si la fiche est enfoncée trop haut, tous les contacts ne sont pas bons et cela ne fonctionne pas.

L'interface du Telescrit doit être programmée sur mode ordinateur:

Presser simultanément les touches CTRL+4.

Presser la touche P (Port).

Presser la touche C (computer).

Presser la touche *.

Un programme terminal doit être installé sur l'ordinateur. Les programmes suivants peuvent être utilisés:

- MS-Windows 3.1 TERMINAL
- CES/GHE-TELES1 pour interface série COM1: ou CES/GHE TELES2 pour interface série COM2:.

Pour les malvoyants, ce programme peut être combiné avec le programme d'agrandissement de l'écriture ZOOM-TEXT. Le Telescrit est placé devant l'écran du PC et est commandé au moyen du clavier du Telescrit. Sur l'écran du PC, la conversation est affichée en lettres agrandies. Le clavier de l'ordinateur n'est utilisé que pour l'installation.

Il est recommandé d'installer les fonctions suivantes sur Windows TERMINAL:

- Numéro de téléphone: pas utilisé. Il faut sélectionner à partir du Telescrit.
- Emulation terminale: TTY.
- Fonctions terminales: transformation: Deutschland, IBM en ANSI.
- Transmission du message: signe par signe, retard 1/10 s.

Les fonctions du menu p. 25



+



ce temps le clavier est bloqué.
En pressant CTRL+1, le Telescrit commute de V21 / V22 dans le mode EDT.

21.3 Lettres doublées, enclencher/déclencher supprimeur d'écho

Ligne INFO p. 3

Si, en écrivant, des lettres doublées apparaissent sur l'écran, bien que vous n'ayez presser la touche qu'une fois, c'est que l'ordinateur renvoie un écho. Presser alors simultanément les touches CTRL+4 (menu), puis les touches E et ensuite O.



+



22. Option raccordement d'un ordinateur

Si vous avez un ordinateur (PC) et un Telescrit 2002/2008, vous pouvez écrire sur le clavier de l'ordinateur et lire sur l'écran de l'ordinateur ce que vous transmettez et recevez sur le Telescrit. Les fonctions téléphoniques (sélectionner, décrocher, répondeur) sont exécutées sur le clavier du Telescrit. **Condition:** l'ordinateur doit posséder une interface série (RS-232) et être raccordé au Telescrit à l'aide du câble imprimante/ordinateur. Le câble normal a une longueur de 2m et une prise/fiche D-Sub DB-9F. Comme logiciel de commande sur l'ordinateur, le programme terminal de Windows 3.x avec émulation TTY est recommandé. Pour des systèmes exploités avec DOS, nous offrons un programme terminal spécial CES-TELES. Si nécessaire, on peut agrandir l'écriture sur l'écran de l'ordinateur (p.ex. Zoom).

P . e x .
0 5 5 2 4 6 2 8 8 8



ICI CES... **



ou



Taper le numéro de téléphone sur le clavier du Telescrit.

Si vous devez sélectionner un numéro de sortie sur le réseau (à partir d'un hôtel ou d'une entreprise), taper après ce numéro W, p.ex. 0W055 95 28 88.

Presser la touche * .

Le voyant lumineux rouge (LED) s'allume. La ligne téléphonique est occupée. Le Telescrit sélectionne le numéro. Sur l'écran apparaît:

S é l e c t i o n , p u i s
S é l e c t i o n t e r m i n é e .

Le signe \$ \$ \$ \$ clignote lentement dans la ligne INFO (à intervalles de 4 sec.) la sonnerie de l'appelé retentit ou que la lampe de son système AVISO clignote.

Attendre maintenant que l'appelé écrive (réponde).

Si le numéro appelé est occupé, le Telescrit demande:

O c c u p é , r é p é t e r l a
s é l e c t i o n ? O / N

Pour répéter l'appel, presser la touche O.

Pour ne pas répéter l'appel, presser la touche N et déclencher votre Telescrit.

5. Sélection automatique du numéro de téléphone

5.1 Répétition de la sélection

Apparaît sur l'écran:

N u m é r o d e t é l . o u
l e t t r e , p u i s *

Presser la touche * .

Apparaît sur l'écran le dernier numéro de téléphone que vous avez sélectionné.

Presser * .

Le numéro affiché est sélectionné.

Sélection à partir du répertoire des numéros de téléphone p. 8

Téléphoner avec le coupleur acoustique p. 11, p. 12

Vous appelez quelqu'un p. 6

5.2 Sélection à partir du répertoire des numéros de téléphone



Presser la touche téléphone.

Apparaît sur l'écran:

Numéro de tél. ou lettre, puis *

P.ex.



Taper la première lettre du nom de la personne à qui vous voulez téléphoner.

Sur l'écran apparaît votre répertoire de numéros de téléphone. Le premier nom commençant par la lettre que vous avez tapée est marqué d'une barre foncée.



ou



Presser la touche «changement de ligne».

La barre foncée saute sur le nom suivant. Vous pouvez ainsi vous déplacer dans votre répertoire à l'aide des touches de changement de ligne.

Placer ainsi la barre foncée sur le nom de la personne à qui vous voulez téléphoner.

Presser la touche *.



Le Telescrit sélectionne le numéro de la personne marquée au moyen de la barre foncée.

6. Quelqu'un vous appelle

Le signal lumineux de votre système de signalisation (AVISO) clignote.

Enclencher votre Telescrit.

Le voyant lumineux du Telescrit clignote. Il indique que votre téléphone sonne.

Presser la touche «Téléphone» puis la barre d'espace.

Le voyant lumineux reste allumé. La communication est établie.

Ecrire votre nom suivi de 2 **.

Cela signifie que votre correspondant peut écrire.

Créer un répertoire de numéros de téléphone p. 17



+



+



+



21.1 Appeler en utilisant V21/V22

Pour commuter du mode EDT sur V21, presser simultanément les touches CTRL+3. A la place de EDT, apparaît sur la ligne INFO:V21.

Pour commuter de EDT sur V22, presser simultanément les touches CTRL+2. A la place de EDT, apparaît sur la ligne INFO:V22.

Maintenant vous pouvez appeler.

A la suite du numéro de téléphone sélectionné, vous pouvez ajouter «V22» ou «V21». Ce faisant, le Telescrit commute automatiquement sur V22 ou V21 après la sélection. Vous pouvez aussi enregistrer ce suffixe, V21 ou V22, dans le répertoire des numéros de téléphone, si un ordinateur avec modem est raccordé sous ce numéro. L'avantage est que vous n'avez plus besoin, avant chaque appel, de presser les touches CTRL+2 ou CTRL+3.

Exemple: 055 2462888 V22.

21.2 On vous appelle en utilisant V21/V22

Si vous attendez un appel d'un ordinateur avec modem, vous devez programmer le Telescrit sur reconnaissance automatique de l'appel.

Presser simultanément les touches CTRL+4.

Presser la touche O, puis la touche O.

A chaque appel, le Telescrit détermine maintenant si l'appel provient d'un téléphonescripteur (norme EDT) ou d'un ordinateur (V21 ou V22).

A noter que lors de la reconnaissance automatique de V21 / V22, le Telescrit transmet une fréquence de réponse après l'occupation d'une durée de 8 s. Pendant

Vous appelez quelqu'un p. 6

Sélectionner à partir du répertoire des numéros de téléphone p. 8
Répertoire des numéros de téléphone p. 17

Les fonctions du menu p. 25

Paul Sans-
nom**

Vous pouvez écrire votre réponse en mode «Ecouter». Si vous êtes régulièrement en relation avec des sourds qui utilisent le mode MPE, il est recommandé de laisser le Telescrit sur le mode «Ecouter».



Réglage du volume:
Presser simultanément les touches CTRL+Q.

Le haut-parleur est réglé un niveau plus bas; il y a en tout 3 niveaux de volume et en plus une fonction «Microphone déclenché» (presser 4 fois Q). Pour augmenter le volume, presser simultanément les touches CTRL+W.




20.3 Commuter sur le mode Ecrire

Presser simultanément les touches CTRL+9.

Apparaît sur l'écran:

MPE: / P:Parler /
E:Ecouter / .:Décl.





Presser la touche . ou la touche *. Sur la ligne INFO, E P a disparu, il y a maintenant EDT.

Ligne INFO p. 3

21. V21 / V22

Si votre interlocuteur possède un ordinateur avec modem ou un téléphonescripteur avec l'option V21/V22, vous pouvez lui téléphoner avec votre Telescrit commuté sur la fonction V21/V22. Votre interlocuteur doit avoir un modem fonctionnant sur V21=300 Baud ou sur V22=1200 Baud. Le modem appelé doit être conforme à la fonction CCITT (V22). Cela est programmé avec l'ordre de Hayes AT BO. Vous pouvez consulter des banques de données et utiliser Mailbox, mais pas Videotex.

...au plaisir
de se télé-
phonescripter
à nouveau****

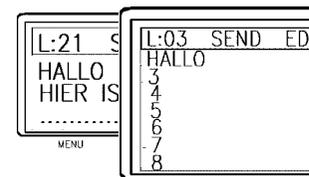

Une règle d'or:

L'appelé écrit toujours le premier.

Egalement pendant la communication: deux ** indiquent que l'autre peut écrire.

Pour terminer la communication: taper quatre **** ce qui signifie: j'ai terminé.

A la fin de la communication, presser la touche «Téléphone». Le Telescrit demande:

Terminer la communication?

Presser la touche *.

Le voyant lumineux s'éteint; la ligne téléphonique est libérée.

Déclencher le Telescrit.

7. Affichage sur l'écran

7.1 Affichage de 4 lignes ou de 8 lignes

Vous pouvez choisir entre l'affichage de 4 ou de 8 lignes. Choisir le nombre de lignes avant votre communication téléphonique, car le changement du nombre de lignes efface le message dans la mémoire et interrompt la communication.

Pour passer de l'affichage de 4 lignes à 8 lignes,

presser simultanément les touches CTRL+4. Presser la touche A.

Presser la touche 8.

Pour passer de 8 lignes à 4 lignes: presser simultanément CTRL+ 4, puis A et enfin 4.

Mémoire des messages p. 13 / p. 21



7.2 Majuscules, majuscules et minuscules

Pour afficher le message en lettres majuscules, presser simultanément les touches CTRL+G.



Pour que le message soit écrit en lettres majuscules et minuscules, presser simultanément les touches CTRL+K.

Il est possible de commuter de lettres majuscules à lettres majuscules et minuscules pendant la conversation.

7.3 Enclencher et déclencher l'éclairage de l'écran



Presser simultanément les touches CTRL+ * l'éclairage est enclenché.

Presser simultanément les touches CTRL+0, l'éclairage est déclenché.



Si le Telescrit est enclenché et que vous n'écrivez ou ne recevez rien, l'éclairage s'éteint automatiquement après un certain temps.

8. Répondeur automatique d'appel

Le répondeur automatique répond aux appels en votre absence. Avant d'enclencher le répondeur, vous pouvez entrer l'heure et la date dans votre Telescrit; lors de chaque appel, elles seront alors inscrites sur la première ligne.

Mémoire des appels p.19

8.1 Enclencher le répondeur automatique d'appel

Enclencher le Telescrit.

Presser la touche «répondeur».

Presser la touche * L'éclairage s'éteint.

A la première ligne apparaît:

Répondeur: nombre d'appels: 00



20. Mode MPE

En mode MPE, la personne malentendante peut parler et la personne entendante écrire la réponse sur son Telescrit.

20.1 Enclencher le mode Parler


Presser simultanément les touches CTRL+9.

Apparaît sur l'écran:

MPE: /P:Parler /
E:Ecouter / .:Décl.

Presser la touche P.

Sur la ligne INFO, EDT a disparu, il y a maintenant E P. Vous pouvez maintenant parler dans le pavillon gauche du Telescrit (distance env. 25 cm). Le voyant lumineux (diode luminescente) clignote, indiquant que le microphone est enclenché. Votre interlocuteur vous entend par le pavillon droit de son Telescrit, pour autant que le mode «Ecouter» soit enclenché. En mode «Parler», vous pouvez cependant aussi écrire sur votre Telescrit. Si vous n'avez pas l'intention de parler, il est préférable de commuter sur le mode «Ecrire»=EDT. Sinon votre interlocuteur peut entendre tous les bruits ambiants dans votre entourage à travers votre microphone.



20.2 Enclencher le mode Ecouter

Presser simultanément les touches CTRL+9.

Apparaît sur l'écran:

MPE: /P:Parler/
E:Ecouter/.:Décl.

Presser la touche E.

Sur la ligne INFO, EDT a disparu, il y a maintenant E E. Vous entendez maintenant la personne malentendante dans le pavillon droit du Telescrit.



de téléphone pour le message parlé.

Presser la touche R.

Le Telescrit parle
p. 23

Vous pouvez entrer le numéro de téléphone
du relais pour le message parlé

Appeler le relais
p. 24

Presser la touche A.

Vous pouvez commuter l'affichage de 4
à 8 lignes ou de lettres majuscules à
lettres majuscules et minuscules.

Affichage sur
l'écran p.10

Presser la touche N.

Apparaît sur l'écran, le numéro de série, la
version de votre appareil, le mode de sélection
choisi et le numéro de téléphone du relais.

Presser la touche F.

Vous pouvez effacer le contenu de la mémoire
des appels, de la mémoire permanente ou du
répertoire des numéros de téléphone.

Les différentes
mémoires du
Telescrit p. 12

Presser la touche S.

Vous pouvez maintenant choisir entre la
sélection par impulsions=**I** ou la
sélection par fréquences audibles (son)
=**T** ou encore la commutation
automatique du mode de sélection, soit
par impulsions, soit par fréquences
audibles (son) =**A**.

La sélection par impulsions et la sélection par
fréquences audibles (son) sont les deux modes de
sélection utilisés par le Telescrit pour établir une
communication par l'intermédiaire du central
téléphonique des PTT. Lorsque vous recevez le
Telescrit, il est programmé sur la commutation
automatique. Le Telescrit choisit alors le mode de
sélection en fonction du central téléphonique des PTT.

Laisser le Telescrit sur commutation automatique du mode de sélection.

Exception: Si votre Telescrit est raccordé à un
autocommutateur d'utilisateur (p.ex. au bureau), il
peut arriver que la commutation automatique ne
fonctionne pas. Il faut alors le programmer sur
sélection par fréquences audibles (son).

Presser simultanément les touches
CTRL+4.

Presser la touche S.

Presser la touche T, puis la touche O
et enfin la touche *.



+



Le nombre apparaissant après le double
point indique le nombre d'appels qui est
enregistré dans le répondeur. Quand
vous rentrez, vous pouvez ainsi savoir
combien d'appels vous avez reçus. Le
répondeur est maintenant prêt à
enregistrer vos appels. Pour déclencher
le répondeur,

presser la touche START

8.2 Entrer l'heure et la date

Presser simultanément les touches
CTRL+5.

Sur l'écran apparaît:
Entrez heure / Jour:
HH:MM:SS TT

Entrer l'heure (il faut toujours deux
chiffres).

Presser la barre d'espace,
entrer les minutes.

Presser la barre d'espace,
entrer les secondes.

Presser la barre d'espace,
entrer la date.

Entrer une annonce
personnelle dans le
répondeur
automatique p. 14


Ligne INFO p. 6

9. Téléphoner avec le coupleur acoustique sans raccordement direct

Si vous ne pouvez pas raccorder votre
Telescrit directement à une prise
téléphonique (p.ex. dans une cabine),
téléphonez à l'aide du coupleur
acoustique.

Enclencher le Telescrit.

Décrocher le combiné de l'appareil
téléphonique et l'enfoncer dans les
pavillons en caoutchouc comme
indiqué par le symbole situé entre
les pavillons.

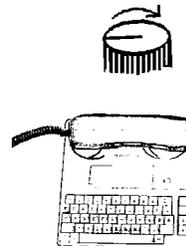

Le signe \$ apparaît dans la ligne INFO.
Il symbolise la tonalité reçue par l'appareil téléphonique.
Sélectionner le numéro de téléphone à l'appareil téléphonique.
Le signe \$ clignote dans la ligne INFO environ 4 fois par seconde.

Ligne INFO p.6

Attendre que l'appelé s'annonce.
Le signe \$ clignote une fois par seconde: l'appelé est occupé.
Vous pouvez téléphoner avec le coupleur acoustique comme si votre appareil était raccordé directement. Une exception: vous ne pouvez pas utiliser ni le répondeur, ni les options V21 / V22.

10. Tonalité d'appel pour entendants

Lorsque vous enclenchez le Telescrit, un signal d'appel retentit toutes les 2 secondes tant que vous n'écrivez pas. Dans la ligne INFO apparaît le signe de contrôle «SEND». La personne entendant reconnaît, grâce à ce signal, qu'elle est appelée par un sourd avec Telescrit.

Le Telescrit parle p. 23

11. Les différentes mémoires du Telescrit

Il y a trois groupes de mémoires:

1. La mémoire permanente
2. Le répertoire des numéros de téléphone et la mémoire des appels
3. La mémoire des messages et la mémoire préparatoire.

Les groupes 2 et 3 sont similaires. Ils peuvent mémoriser en tout 750 lignes.



18.4 Entrer son propre numéro de téléphone

Si vous désirez qu'après la phrase «Raccordement avec télécrit ...» soit annoncé votre propre numéro de téléphone, presser simultanément les touches CTRL+4.
Vous êtes dans le menu.
Presser la touche T.
Ecrire votre numéro de téléphone.
Presser la touche *.
Procéder comme ci-dessus pour changer le numéro de téléphone enregistré.

18.5 Changer le numéro de téléphone du relais

Presser simultanément les touches CTRL+4.
Vous êtes dans le menu.
Presser la touche R.
Ecrire le numéro de téléphone du relais.
Presser la touche *.

19. Le menu

A l'aide du menu, il est possible de procéder à diverses commandes du Telescrit. Le menu vous indique, pas à pas, quelles touches vous devez presser pour procéder à une commande, p.ex. commuter de l'affichage à 4 lignes à l'affichage à 8 lignes.

19.1 Les fonctions du menu

Vous entrez dans le menu en pressant simultanément les touches CTRL+4.

Apparaît sur l'écran:

```
T:prop.tél./ R:Rel./:Aff./
N:sér./F:effa./S:Mode de
sélection/P:Imprim.
```

Presser la touche T.

Vous pouvez entrer votre propre numéro

Raccordement avec télécopieur p. 23

Raccordement avec
téléscrit :



Presser la touche START.

Le message suivant est alors parlé deux fois: «Raccordement avec téléscrit: la personne demandée est sourde».

18.2 Appeler le relais

Presser simultanément les touches CTRL+SATZ.



+



Apparaît sur l'écran:

Parole: R=Relais
A=Rappeler.à T= Raccord.

Presser la touche R.



Sur la deuxième ligne de l'écran apparaît:

Appelez le relais

Presser la touche START.



Le message suivant est alors parlé deux fois: «Raccordement avec téléscrit: la personne demandée est sourde.

Appelez le relais téléphonique 157 00 61».

18.3 Rappeler à: 19 heures

Presser simultanément les touches CTRL+SATZ.



+



Apparaît sur l'écran:

Parole: R=Relais
A=Rappeler à T=Raccord.

Presser la touche A.



Sur la deuxième ligne de l'écran apparaît:

Rappelez à: 19

Vous pouvez modifier l'heure en surimprimant «19» avec l'heure désirée.

Presser la touche START.



Le message suivant est alors parlé deux fois: «Raccordement avec téléscrit: la personne demandée est sourde. Appelez à 19 heures».

Changer le numéro
de téléphone du
relais p. 25

Mémoire permanente

35 messages différents peuvent être enregistrés. Les messages restent mémorisés même quand vous déclenchez le Telescrit.

Mémoire permanente p. 14

Répertoire des numéros de téléphone

Lorsque vous déclenchez le Telescrit, les noms et les numéros restent enregistrés. Plus vous enregistrez de noms, plus la mémoire des messages se trouve alors réduite.

Répertoire des numéros de téléphone p. 17
Sélection à partir du répertoire des numéros de téléphone p.8

Mémoire des appels

Lorsque vous avez enclenché le répondeur, les appels sont enregistrés dans cette mémoire. Plus il y a d'appels enregistrés, plus la mémoire des messages se trouve alors réduite. Lorsque le Telescrit est déclenché, les appels restent enregistrés.

Mémoire des appels p. 19
Répondeur automatique d'appel p.10

Mémoire des messages

La mémoire des messages enregistre vos conversations téléphoniques. Elle peut contenir jusqu'à 750 lignes, pour autant que la mémoire des appels et le répertoire des numéros de téléphone soient vides.

Mémoire des messages p. 21.

Mémoire préparatoire

Une communication que vous désirez transmettre rapidement à votre interlocuteur peut y être enregistrée. La mémoire préparatoire et la mémoire des messages sont effacées automatiquement quand vous déclenchez votre Telescrit. Mais vous avez malgré tout la possibilité de garder votre message en mémoire.

Mémoire préparation p. 22

Enregistrer une conversation p. 22

12. Mémoire permanente

Vous pouvez programmer 35 phrases dans la mémoire permanente. P.ex.: «ici Paul Sans-Nom» ou «merci, au revoir». Le Telescrit garde ces messages en mémoire jusqu'à ce que vous les effaciez.



12.1 Entrer des messages dans la mémoire permanente

Presser simultanément les touches majuscule+SATZ (message).

Les deux lettres MP apparaissent dans la ligne INFO.


Entrer un chiffre de 1 à 9 ou une lettre (pas ä, ö, ü).

Vous attribuez ainsi une marque distinctive au message que vous voulez enregistrer. Si vous marquez d'un chiffre, vous avez, par chiffre, deux lignes d'enregistrement à disposition; si vous marquez d'une lettre, vous avez, par lettre, une ligne à disposition.

P.ex.



Allo, ici
Paul**



Ex.: presser 1. Sur la première ligne apparaît:

Programmer mémoire permanente

Ecrire votre message. P.ex. Allô, ici Paul

Presser la touche START ou la touche SATZ.

«Allô, ici Paul...» est enregistré sous 1 (adresse) dans la mémoire permanente.

12.2 Entrer une annonce personnelle dans le répondeur automatique

Si vous avez enclenché le répondeur et que quelqu'un vous appelle, le répondeur s'annoncera avec le message enregistré par le constructeur:

Ici répondeur, écrire s.v.p. **

Vous pouvez cependant changer ce message.

Chiffre 0 (marque) comme adresse dans la mémoire permanente est réservé à l'annonce du répondeur (point 12.2).

Répondeur automatique d'appel p.10
Mémoire des appels p. 19



presser chaque fois, avant de déclencher le Telescrit, simultanément les touches CTRL+S. Si vous déclenchez le Telescrit sans avoir pressé simultanément ces touches, le contenu de la mémoire des messages est effacé.

Vous pouvez transmettre, en tout temps, à un interlocuteur les messages enregistrés dans la mémoire des messages.

17.2 Enregistrer une conversation dans la mémoire des appels

Si vous désirez conserver une conversation pendant un certain temps, vous pouvez la copier dans la mémoire des appels.

Presser simultanément les touches CTRL+A. Apparaît sur l'écran:

Mettre en mémoire? (oui=*)

Presser la touche *.

La conversation est enregistrée dans la mémoire des appels. Vous pouvez toujours la lire, mais pas la transmettre à un interlocuteur. **Ne pas oublier:** plus il y a de lignes enregistrées dans la mémoire des appels, moins il y a de place pour enregistrer une conversation dans la mémoire des messages!



18. Le Telescrit parle

Si vous recevez des appels d'entendants ne possédant pas de téléphonescripteur, vous pouvez les informer grâce au générateur de parole.

18.1 Raccordement avec télécrit

Presser simultanément les touches CTRL+SATZ. Apparaît sur l'écran:

Parole: R=Relais

A=Rappeler.à T=Raccord.

Presser la touche T.

Sur la deuxième ligne de l'écran apparaît:




Signes de contrôle dans la ligne INFO p. 6

Les fonctions du menu p. 25



oder

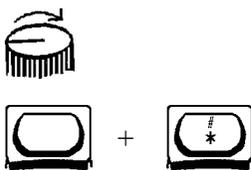

15.2 Lire dans la mémoire des messages pendant une conversation téléphonique

Pendant que vous téléphonez, vous pouvez lire dans la mémoire des messages en pressant les touches «changement de ligne», sans que rien ne soit effacé.

Presser simultanément les touches «majuscule» + «changement de ligne» (flèche dirigée vers le bas). Vous parvenez à l'endroit même où votre interlocuteur écrit.

16. Mémoire de préparation

Si vous voulez économiser des taxes téléphoniques, vous pouvez préparer votre message à l'avance.

Enclencher le Telescrit.

Ecrire le message.

Important: presser alors seulement et simultanément les touches «majuscule» + *, cela donne: #.

Votre message est préparé.

Sélectionner le numéro d'appel. Saluer votre interlocuteur et presser la touche START.

Le message préparé est automatiquement transmis. Si vous voulez interrompre la transmission, presser la touche START. Lorsque vous déclenchez le Telescrit, le message préparé est automatiquement effacé.

17. Enregistrer une conversation téléphonique

17.1 Enregistrer une conversation ou un message préparé dans la mémoire des messages

Pour enregistrer une conversation téléphonique ou un message préparé,

Lire dans la mémoire des messages p. 21


Vous appelez quelqu'un p. 6

Sélection automatique du numéro de téléphone p. 7

Les différentes mémoires du Telescrit p. 12



Ici répondeur, écrire s.v.p. ...



P.ex.



P.ex.



Presser simultanément les touches majuscule+SATZ.

Presser la touche 0.

Maintenant, écrire votre annonce personnelle.

Presser la touche SATZ ou la touche START.

Votre annonce personnelle pour le répondeur est enregistrée dans la mémoire permanente. Elle sera transmise chaque fois que quelqu'un vous appellera et que le répondeur est enclenché.

12.3 Lire les messages enregistrés

Presser la touche SATZ.

Dans la ligne INFO apparaît MP. Presser p.ex. le 1. Apparaît sur l'écran votre message enregistré:

Allô, ici Paul... .

Presser de nouveau la touche SATZ.

Vous avez quitté la mémoire permanente. Pour lire l'annonce que vous avez enregistrée pour le répondeur, presser la touche SATZ, puis la touche 0.

12.4 Transmettre les messages enregistrés

Presser la touche SATZ.

Taper la marque distinctive du message que vous voulez transmettre (un chiffre ou une lettre).

La marque distinctive du message: «Allô, ici Paul...» est «1». Si donc vous désirez transmettre ce message, taper le 1. Le message apparaît sur l'écran.

Presser la touche START.

Le Telescrit transmet le message automatiquement à votre interlocuteur/trice.

Vous appelez quelqu'un p. 6
Quelqu'un vous appelle p. 8

Voici quelques messages que vous pouvez enregistrer:

- 1 Bonjour, ici Paul Sans-Nom. **
2. Bonsoir, ici Paul Sans-Nom.**
3. Mon adresse est: Paul Sans-Nom, rue Comment 13, 1010 Lausanne. No de téléphone 021 700 00 00
4. Je suis au bureau. Vous pouvez m'atteindre au no de téléphone 021 800 11 11
5. Merci pour ton appel et au plaisir de se téléphoner à nouveau****.

Il peut être utile de dresser une liste des messages que vous avez enregistrés. Vous trouvez ainsi d'un coup d'oeil la marque distinctive correspondant à un message.

12.5 Effacer un message enregistré

Lire d'abord le message que vous voulez effacer et noter sa marque distinctive (son adresse).

Lire les messages enregistrés p. 15



P.ex.




Presser simultanément les touches Majuscule+SATZ.

Taper la marque distinctive (chiffre ou lettre) correspondant au message que vous voulez effacer, p.ex. le 1. Vous voulez effacer le message: «Allô, ici Paul...» dans la mémoire permanente. Sur la première ligne apparaît:

Programmer mémoire permanente

Presser la touche START ou la touche SATZ.



Vous avez quitté la mémoire permanente. Le message correspondant à la marque distinctive «1» est effacé. Vous pouvez enregistrer un nouveau message sous la marque distinctive «1».

Entrer des messages dans la mémoire permanente p. 14

15. Mémoire des messages

Pendant votre téléphone, la mémoire des messages enregistre votre conversation. Chaque ligne enregistrée reçoit un numéro distinctif. Les mots ne sont pas coupés à la fin d'une ligne.

La ligne INFO p. 6

Si vous avez enregistré 50 numéros de téléphone dans la mémoire, vous disposez encore de 700 lignes pour enregistrer une conversation.

Les différentes mémoires du Telescrit p. 12

Si une conversation dépasse 700 lignes, les premières lignes sont effacées automatiquement et écrites par dessus. Lorsque vous déclenchez le Telescrit, la mémoire des messages est automatiquement effacée.

15.1 Lire dans la mémoire des messages

Vous pouvez lire dans la mémoire des messages à l'aide des touches de changement de ligne.

Presser la touche «changement de ligne» (flèche dirigée vers le haut): vous reculez ligne par ligne dans le message jusqu'à la ligne 1 (début du message).

Presser la touche «changement de ligne» (flèche dirigée vers le bas). Vous avancez ligne par ligne dans le message jusqu'à la fin de la conversation.

Presser simultanément les touches «majuscule» + «changement de ligne» (flèche dirigée vers le haut). Vous parvenez directement au début de la conversation, ligne 01.

Presser simultanément les touches «majuscule» + «changement de ligne» (flèche dirigée vers le bas). Vous parvenez directement à la fin de la conversation.





Lire le message à l'aide de la touche de changement de ligne.



Pour quitter le répondeur, presser la touche *.



14.2 Effacer un appel enregistré

Presser la touche «répondeur».

Presser le numéro distinctif de l'appel que vous voulez effacer, p.ex. 1.

P.ex.



Presser la touche *.

Vous pouvez lire l'appel enregistré.

Presser maintenant la touche «correction»



Apparaît sur l'écran:

Effacer répondeur (O) ?
Appel no:01



Presser la touche O.

L'appel no:01 est effacé. Pour disposer du maximum de place dans la mémoire du répondeur, effacer les appels devenus inutiles.

Les différentes mémoires du Telescrit p. 12

14.3 Effacer tous les appels enregistrés

Presser simultanément les touches CTRL+4.

Vous êtes maintenant dans le menu.

Presser la touche F.

Apparaît sur l'écran:

R: Répondeur / P: Mém. permanente / N: Noms

Presser la touche R.

Presser la touche *.

Apparaît sur l'écran:

Effacer? (oui=O)

Presser la touche O.

Si vous ne voulez pas effacer la mémoire, presser la touche * en lieu et place de la touche O.

Presser la touche *.

Tous les appels enregistrés dans la mémoire des appels sont effacés.

Les fonctions du menu p. 25

12.6 Effacer tous les messages dans la mémoire permanente

Presser simultanément les touches CTRL+4.

Vous êtes maintenant dans le menu.

Presser la touche F.

Apparaît sur l'écran:

R: Répondeur / P: Mémoire permanente / N: Noms

Presser la touche P.

Presser la touche *.

Sur l'écran apparaît:

Effacer? (O).

Presser la touche O.

Si vous ne voulez pas effacer toute la mémoire, presser la touche* en lieu et place de la touche O.

Presser la touche *.

Tous les messages dans la mémoire permanente sont maintenant effacés.

Les fonctions du menu p.25

Effacer le répertoire des numéros de téléphone p.19

Effacer la mémoire des appels p.20

Entrer des messages dans la mémoire permanente p. 14

13. Répertoire des numéros de téléphone

13.1 Entrer le nom et le numéro de téléphone

Sélection à partir du répertoire des numéros de téléphone p. 8

Presser simultanément les touches CTRL+7.

Apparaît à la ligne 1:

Entrez nouveau nom:

Entrer le nom à enregistrer (max. 20 frappes).

Presser la touche *.

Apparaît à la ligne 1:

Entrez nouveau numéro tél:

Entrer le numéro de téléphone correspondant au nom que vous venez d'enregistrer. N'oubliez pas l'indicatif (p.ex. 021), si nécessaire. Entrer le numéro de la même manière que si vous faisiez la sélection directe à partir du Telescrit ou de l'appareil téléphonique; cela est aussi valable pour le numéro de sortie sur le réseau.

Numéro de sortie sur le réseau p. 7

Presser la touche *.

Le nom et le numéro de téléphone sont enregistrés dans la mémoire permanente.



+



+






13.2 Lire dans le répertoire des numéros de téléphone

Presser simultanément les touches CTRL+6.


Apparaît à la ligne 1:

Entrez première lettre du nom



Entrer la première lettre du nom que vous voulez lire dans le répertoire. Sur l'écran apparaît le répertoire des numéros de téléphone, et le premier nom commençant par la lettre que vous avez entrée est marqué d'une barre foncée.

Sélection à partir du répertoire des numéros de téléphone p. 8



A l'aide des touches de changement de ligne, vous pouvez lire dans votre répertoire.

Presser la touche * pour quitter le répertoire.

13.3 Effacer un nom et le numéro de téléphone correspondant




Presser simultanément les touches CTRL+8.

Apparaît à la ligne 1:

Effacer nom du répert. : première lettre:

Entrer la première lettre du nom que vous voulez effacer. Le répertoire apparaît sur l'écran. Marquer le nom que vous voulez effacer à l'aide de la barre foncée. Vous déplacez la barre foncée à l'aide des touches de changement de ligne.



Presser la touche *.

Apparaît à la ligne 1:

Effacer ce nom? (oui=O):



Presser la touche O.

Le nom et le numéro de téléphone sont effacés dans le répertoire.

Si vous ne voulez pas effacer le nom, presser la touche * en lieu et place de la touche O.



13.4 Effacer tout le répertoire des numéros de téléphone

Presser simultanément les touches CTRL+4.

Les fonctions du menu p. 25

Vous êtes maintenant dans le menu.

Presser la touche F.

Apparaît sur l'écran:

R: Répondeur / P: Mém. permanente / N: Noms

Presser la touche N.

Presser la touche *.

Apparaît sur l'écran:

Effacer? (oui =O)

Effacer la mémoire permanente p. 17

Presser la touche O.

Si vous ne voulez pas effacer le répertoire, presser la touche* en lieu et place de la touche O. Presser la touche *. Le répertoire des numéros de téléphone est effacé.

Effacer la mémoire des appels p.20



14. Mémoire des appels

Lorsque vous avez enclenché le répondeur automatique d'appel, les appels sont enregistrés dans cette mémoire. A chaque appel est attribué un numéro distinctif.

Répondeur automatique d'appel p. 10

14.1 Lire les appels enregistrés

Presser la touche «répondeur».

Apparaît sur l'écran:

Répondeur: oui=*, numéro=lire appel

Entrer un chiffre, p.ex. 1.

Presser la touche *.

Apparaît sur l'écran:

Lire répondeur, appel no: 01

Presser la touche de changement de ligne.

A l'aide de cette touche vous pouvez lire le message ligne après ligne.

Si vous voulez lire le prochain appel, presser la touche «répondeur», presser, p.ex., la touche 2, presser la touche *.

